SONY



Manual de Instruções NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F

Sobre os Manuais

Os manuais a seguir são fornecidos com o reprodutor. Adicionalmente, após instalar o software do CD-ROM fornecido, você pode consultar a opção de ajuda (Help) dentro de cada software.

- Guia Rápido explicando os ajuste e operações básicas, possibilitando que você importe músicas, vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) e fotos para um computador, para depois, transferi-lo para o reprodutor e reproduzí-los.
- As Precauções explicam notas importantes para evitar acidentes.
- O Guia Para Solução de Problemas explica os sintomas, causas e soluções quando o reprodutor estiver com problemas.
- Este Manual de Instruções explica as características padrões e avançadas, possibilitando que você possa desfrutar de todas as funções do reprodutor e resolver os problemas.

O estatuto FCC a seguir aplica-se somente para as versões deste modelo fabricadas nos E.U.A. Outras versões podem não estar de acordo com as normas técnicas da FCC.

NOTA:

Este equipamento foi testado e encontra-se de acordo com os limites dos dispositivos digitais de Classe B, pertencentes à Parte 15 das Normas FCC. Estes limites foram determinados para oferecer proteção contra interferências danosas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de rádio freqüência e se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nas comunicações de rádio.

No entanto, não existem garantias de que as interferências não ocorram em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferências na recepção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas desligando e ligando o equipamento, o usuário pode tentar corrigir o problema através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada elétrica de circuito diferente daquela na qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV.

Qualquer alteração ou modificação que não esteja expressamente aprovada neste manual pode anular a garantia.

Declaração de Conformidade

Marca: SONY

Modelo: NWZ-S615F/S616F/S618F Parte Responsável: Sony Electronics Inc.

Endereço: 16530 Via Esprillo, San Diego CA 92127 U.S.A.

Telefone: 858-942-2230

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não deve causar interferências danosas e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar operações indesejadas.

Precauções

Sobre a segurança

- Certifique-se de não colocar em curto-circuito os terminais do reprodutor com outros objetos metálicos.
- Não toque na bateria recarregável com as mãos nuas se ela vazar. Uma vez que o líquido pode permanecer no reprodutor, consulte o Serviço Autorizado Sony se a bateria vazar. Se o líquido entrar em contato com seus olhos, não esfregue os olhos, pois isto pode causar cegueira. Lave os olhos com água limpa e consulte um médico.
 - Também, se o líquido entrar em contato com seu corpo ou roupas, lave-os imediatamente. Caso contrário, ele pode causar queimaduras ou ferimentos. Se você se queimar ou ferir com o líquido da bateria, consulte um médico.
- Não despeje água nem coloque nenhum objeto estranho dentro do reprodutor. Isto pode causar fogo ou choques elétricos.
 Se isto ocorrer, desligue o reprodutor imediatamente, desconecte o cabo USB do reprodutor e consulte o Serviço Autorizado Sony.
- Não coloque o reprodutor no fogo.
- Não desmonte o reprodutor. Isto pode resultar em choque elétrico. Consulte o Serviço Autorizado Sony para trocar as baterias recarregáveis, verificações internas e reparos.

Sobre a instalação

- Não deixe nenhum objeto pesado sobre o reprodutor nem sujeite o aparelho a pancadas fortes. Isto pode causar mau funcionamento do reprodutor ou danos.
- Nunca use o reprodutor onde ele possa ser sujeito a luzes, temperatura, umidade ou vibração excessiva. O reprodutor pode descolorir, deformar ou danificar.
- Nunca deixe o reprodutor exposto a altas temperaturas, como em um carro estacionado sob o sol ou sob a luz direta do sol.
- Não deixe o reprodutor em um local sujeito à poeira excessiva.
- Não deixe o reprodutor em uma superfície instável ou em uma posição inclinada. Ele pode cair causando danos no aparelho.
- Se o reprodutor causar interferências na recepção de rádio ou televisão, desligue o reprodutor e afaste-se do rádio ou televisor.
- Quando utilizar o reprodutor, lembre-se das precauções a seguir para evitar a deformação do gabinete ou mau funcionamento do reprodutor.
 - Certifique-se de n\u00e3o sentar com o reprodutor no bolso traseiro da cal\u00e7a.



 Certifique-se de não colocar o reprodutor dentro de uma sacola com o cabo do fone de ouvido enrolado ao redor do aparelho e depois, sujeitar a bolsa a fortes impactos.



- Não exponha o reprodutor a água. O reprodutor não é à prova de água.
 Lembre-se das seguintes precauções.
 - Tenha cuidado para não derrubar o reprodutor dentro de uma pia ou outra vasilha cheia de água.
 - Não use o reprodutor em locais úmidos ou sob mau tempo, como na chuva ou neve.
 - Não deixe que o reprodutor molhe.
 Se tocar no reprodutor com as mãos molhadas ou colocar o reprodutor em locais úmidos da roupa, o reprodutor pode ficar molhado e causar mau funcionamento.
- Quando desconectar o fone de ouvido do reprodutor, certifique-se de segurar pelo plugue do fone de ouvido. Puxar o fone de ouvido pelo próprio cabo pode causar danos no cabo do fone de ouvido.

Sobre o aquecimento interno

Pode ocorrer aquecimento interno do reprodutor durante o carregamento, se ele for usado por um longo período de tempo.

Sobre o fone de ouvido

"Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a potência superior a 85 decibéis."

ADVERTÊNCIA

- Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potência superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal nº 11.291/06).
- O som num nível muito alto não permite escutar os sons externos. Evite utilizar
 o aparelho em situações onde a audição é de extrema importância como, por
 exemplo, quando estiver dirigindo um automóvel ou estiver andando de
 bicicleta.
- Como os fones de ouvido fornecidos foram projetados de forma que o som seja emitido para fora, tome cuidado para não perturbar as pessoas ao seu redor.

Recomendações Importantes Sobre o Nível de Volume

Caro(a) consumidor(a)

Maximize o prazer de ouvir a música com este aparelho lendo estas recomendações que ensinam você a tirar o máximo proveito do aparelho quando reproduzir um som a um nível seguro. Um nível que permite que o som seja alto e claro, sem distorção e sem causar desconforto e, o mais importante, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Para estabelecer um nível seguro:

- Ajuste o controle de volume a um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e claramente, sem distorções.

Uma vez estabelecido um nível de som confortável:

 Ajuste o controle de volume e deixe-o nesta posição. O minuto gasto para fazer este ajuste agora protegerá a sua audição no futuro. Afinal de contas, nós queremos que você ouça durante toda a vida.

Usando sabiamente e obedecendo as **Recomendações Importantes Sobre o Nível de Volume**, o seu novo equipamento de som proporcionará a você uma vida toda de entretenimento e prazer. A Sony recomenda que você evite a exposição prolongada a ruídos muito altos.

A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para a sua referência.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância
	de 60 cm
OS F	RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Sobre o uso

- Quando usar uma correia (vendida separadamente), tenha cuidado para evitar que ela prenda em objetos durante sua passagem. Além disso, tenha cuidado para não balançar o reprodutor pela correia para evitar que bata nas pessoas.
- Pare de usar o reprodutor de acordo com o anúncio dos comissários de bordo de aviões quando levantar vôo ou pousar a aeronave.
- Note que quando o reprodutor for movido rapidamente de um ambiente de baixa temperatura para outro de alta temperatura ou utilizado em uma sala em que o aquecedor acabou de ser ligado, pode ocorrer condensação de umidade. A condensação cria um fenômeno onde a umidade do ar adere a superfícies como painéis de metal, etc., e depois se transforma em líquido. Se a condensação formar-se em seu reprodutor, deixe-o desligado até que a condensação desapareça. Se utilizar o reprodutor com a condensação presente, pode ocorrer mau funcionamento.

Sobre o LCD

- Não aplique força excessiva na superfície do LCD. Isto pode causar distorção nas cores ou no brilho, ou causar mau funcionamento do LCD.
- Se utilizar o reprodutor em um local frio, as imagens podem aparecer com faixas pretas ao redor. Isto não é um mau funcionamento do reprodutor.

Sobre a limpeza

- Limpe o gabinete do reprodutor com um pano macio, como panos de limpeza de óculos.
- Se o gabinete do reprodutor ficar muito sujo, limpe-o com um pano macio, levemente umedecido com água ou uma solução de detergente suave.
- Não use nenhum tipo de pó abrasivo, produtos de polimento ou solventes como álcool ou benzina, pois podem arruinar o acabamento do gabinete.
- Tenha cuidado para não deixar que entre água no reprodutor pelas aberturas próximas ao conector.
- Limpe o plugue do fone de ouvido periodicamente.

No caso de dúvidas ou problemas com seu reprodutor, consulte o revendedor Sony mais próximo.

Aviso Importante

- As leis de direitos autorais proíbem a reprodução do software ou o manual que o acompanha, seja parcial ou totalmente, ou alugar o software sem a permissão do proprietário dos direitos autorais.
- Em nenhum caso a SONY será responsabilizada por qualquer dano financeiro ou perda de lucros, incluindo reivindicações feitas por uma terceira parte, surgido pelo uso do software fornecido com este reprodutor.
- No caso de um problema proveniente do uso deste software, como resultado de defeito de fabricação, a SONY irá substituí-lo. No entanto, a SONY não assumirá nenhuma responsabilidade.
- O software fornecido com este reprodutor não pode ser usado com outro equipamento, além daquele para o qual foi designado.
- Devido ao contínuo esforço para o aumento da qualidade, as especificações do software podem alterar sem prévio aviso.
- A operação deste reprodutor com um software diferente daquele fornecido, não é coberta pela garantia.
- A habilidade de mostrar idiomas no software fornecido dependerá do sistema operacional instalado em seu computador. Para melhores resultados, assegurese de que o sistema operacional instalado é compatível com o idioma que deseja visualizar.
 - Não garantimos que todos os idiomas poderão ser mostrados corretamente com o software fornecido.
 - Caracteres criados pelo usuário e alguns caracteres especiais podem não ser mostrados.
- A explicação deste manual assume que você está familiarizado com as operações básicas do Windows.
 - Para detalhes sobre o uso do seu computador e o sistema operacional, consulte os respectivos manuais.

Sobre dados de amostra*

O reprodutor está pré-instalado com dados de amostra. Para apagar estes dados, use o Windows Explorer.

Se você apagar os dados de amostra, você não poderá restaurá-los e não poderemos fornecer quaisquer dados para substituição.

- * Em alguns países/regiões, os dados de amostra não estão instalados.
 - As músicas gravadas são limitadas somente para uso privado. O uso da música além destes limites necessita de permissão dos proprietários dos direitos autorais.
 - A Sony não é responsável pela gravação/download incompleto ou dados danificados devido a problemas do reprodutor ou do computador.
 - Dependendo dos tipos do texto e caracteres, os textos mostrados no reprodutor podem não ser mostrados corretamente no dispositivo. Isto ocorre devido a:
 - Capacidade do reprodutor conectado.
 - O reprodutor não estar funcionando normalmente.
 - A informação do conteúdo foi escrita em um idioma ou caractere que não é suportado pelo reprodutor.

Sobre o website de suporte ao consumidor

No caso de dúvidas ou problemas com este produto, visite os seguintes websites:

Para usuários nos EUA: http://www.sony.com/walkmansupport
Para usuários no Canadá: http://www.sony.ca/Electronics Support/
Para usuários na Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Para usuários na América Latina: http://www.sony-latin.com/index.crp
Para usuários em outros países/regiões: http://www.css.ap.sony.com
Para usuários que adquiriram os modelos de outros países:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Sobre os Direitos Autorais

- ATRAC é uma marca registrada da Sony Corporation.
- "WALKMAN" e o logo "WALKMAN" são marcas registradas da Sony Corporation.
- DSEE e CLEAR são marcas registradas da Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Media são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Adobe, Adobe Reader e Adobe Flash Player são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.
- A tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes são licenciadas pela Fraunhofer IIS and Thomson.
- IBM e PC/AT são marcas registradas da International Business Machines Corporation.
- Macintosh é uma marca registrada da Apple Inc.
- Pentium é uma marca comercial ou marca registrada da Intel Corporation.
- Este software é baseado em parte, no trabalho da Independent JPEG Group.
- ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENÇA DE PORTFOLIO DE PATENTE VISUAI MPEG-4 PARA O USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA
 - (i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE ACORDO COM O PADRÃO VISUAL MPEG-4 ("MPEG-4 VIDEO") E/OU
 - (ii) DECODIFICAÇÃO DE VÍDEO MPEG-4 QUE FOI CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENGAJADO EM ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU FOI OBTIDO DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEO MPEG-4.

NENHUMA LICENÇA É CONCENDIDA OU SERÁ IMPLICADA PARA QUALQUER OUTRO USO. AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS INCLUINDO O USO PROMOCIONAL, INTERNO E COMERCIAL E LICENÇA PODEM SER OBTIDAS NA MPEG LA, LLC. VEJA HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

- ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENÇA DE PORTFOLIO DE PATENTE PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA
 - (i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE ACORDO COM O PADRÃO AVC ("AVC VIDEO") E/OU
 - (ii) DECODIFICAÇÃO DE VÍDEO AVC QUE FOI CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENGAJADO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU FOI OBTIDO DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER VIDEO AVC.
 NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU SERÁ IMPLICADA PARA QUALQUER OUTRO USO. AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS PODEM SER OBTIDAS NA MPEG LA, L.L.C. VEJA HTTP://MPEGLA.COM.
- Patentes americanas e estrangeiras licenciadas pela Dolby Laboratories.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.
 Neste manual, as marcas TM e ® não são especificadas.

Este produto está protegido por certos direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. O uso ou distribuição desta tecnologia fora deste produto é proibida sem uma licença da Microsoft ou uma autorização da subsidiária da Microsoft.

Os fornecedores de conteúdo estão utilizando a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais para Windows Media contidos neste dispositivo ("WM-DRM") para proteger a integridade de seus conteúdos ("Conteúdo Seguro"), para que sua propriedade intelectual, incluindo direitos autorais, neste conteúdo não seja mal empregado.

Este dispositivo utiliza o software WM-DRM para reproduzir Conteúdo Seguro ("WM-DRM Software"). Se a segurança do WM-DRM Software neste dispositivo for comprometida, os proprietários do Conteúdo Seguro ("Proprietários do Conteúdo Seguro") podem requisitar para que a Microsoft revogue os direitos do WM-DRM Software para adquirir uma nova licença para copiar, visualizar e/ou reproduzir Conteúdo Seguro. A revogação não altera a capacidade do WM-DRM Software de reproduzir conteúdo não protegido. Uma lista de WM-DRM Software revogado é enviada para seu dispositivo sempre que baixar (download) uma licença para Conteúdo Seguro pela Internet ou por um computador. A Microsoft pode, em conjunto com esta licença, baixar também uma lista de revogações em seu dispositivo em benefício dos Proprietários do Conteúdo Seguro.

Programa ®2007 Sony Corporation Documentação ©2007 Sony Corporation

Continua $\sqrt[l]{}$

Índice

Precauções 4	Configurando o Formato de Visualização
Direitos Autorais 11	do Álbum 45
Acessórios Fornecidos 17	Configurando a Qualidade do Som
Partes e Controles 18	(Equalizer)47
Controles e Telas do Reprodutor 20	Alterando a qualidade do som
Como usar a tecla de 5 vias e a tela	Tornando o Som Mais Vibrante
	(VPT(Surround))50
Utilizando a Tecla OPTION27	Ouvindo com o Som Estéreo Claro
Reproduzindo Músicas	(Clear Stereo)52
Procurando por Músicas	Corrigindo o Som na Faixa Alta (DSSE (Sound Enhancer))53
(Music Library)28	Ajustando o Nível do Volume
Procurando músicas pelo nome	(Dynamic Normalizer)55
Procurando músicas pelo álbum	
Procurando músicas pelo gênero 31	間 Reproduzindo Vídeos
Procurando músicas pelo ano de	(somente NWZ-S615F/S616F/S618F)
lançamento	Reproduzindo um Vídeo 56
Procurando Músicas pela Letra	Configurando a Orientação do Vídeo 58
Inicial	Configurando a Visualização da Tela de Vídeo60
Reproduzindo uma Lista de Reprodução	Configurando a Função Zoom 61
Procurando Músicas Baseado na	Reproduzindo Vídeos Continuamente . 63
Música em Reprodução	Configurando o Formato de Visualização
Reproduzindo Músicas em Ordem	da Lista de Vídeo64
Aleatória (Intelligent Shuffle)37	Reproduzindo Somente o Som do
Reproduzindo músicas lançadas no	Vídeo65
mesmo ano em ordem aleatória (Time	Visualizando o Menu de Opções de
Machine Shuffle)	Vídeo
Reproduzindo todas as músicas em	
ordem aleatória	Reproduzindo Fotos
Cada Vez que Música é Alterada (New	Visualizando uma Foto 67
Song Pop Up) 40	Configurando a Orientação da Foto 69
Visualizando o Menu de Opções de Música41	Configurando a Visualização da Tela de Foto71
1 🖴 Configurando a Música	Reproduzindo uma Apresentação de
	Slides 72
Configurando o Modo de Reprodução	Configurando o Modo de Reprodução da
(Play Mode)42	Apresentação de Slides 73
Configurando a Faixa de Reprodução 44	Configurando o Intervalo de uma
	Apresentação de Slides 74
	Configurando o Formato de Visualização
	da Lista de Fotos75

Visualizando o Menu de Opções de Fotos76	Configurando o Formato de Horário93	
™ Ouvindo o Rádio FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)	Visualizando a Informação do Reprodutor (Unit Information)94 Reinicializando os Ajustes de Fábrica	
Ouvindo o Rádio FM	(Reset all Settings)90 Formatando a Memória (Format)97 Selecionando o Idioma de Visualização99	
Memorizando as Emissoras Manualmente	Fatos Úteis	
Apagando as emissoras memorizadas 81	Recarregando o Reprodutor 101	
Configurando a Recepção	Maximizando a Vida da Bateria 102	
(Scan Sensitivity)82	Sobre a Transferência de Dados 104	
Alterando para Mono/Estéreo (MONO/AUTO)83 Visualizando o Menu de Opções do Sintonizador de FM84	O que são Formatos e Taxa de Bit? 107 O que é formato de áudio?	
Ajustes	Armazenando Dados 109 Atualizando o Firmware do	
Limitando o Volume	Reprodutor 110	
(AVLS(Volume Limit))85	Guia Para Solução de Problemas	
Desativando o Som de Bipe 86		
Configurando um Tipo de Salva Tela87	Guia Para Solução de Problemas 111 Mensagens123	
Configurando um Tempo para o Salva Tela88	Informação Adicional	
Ajustando o Brilho da Tela	Índice Remissivo 131	
(Brightness) 89	Dicionário Simplificado de Termos 134	
Configurando o Horário Atual (Set Date-Time)90		
Configurando o Formato da Data 92		

Nota

• Dependendo do país/região onde o reprodutor foi adquirido, alguns modelos podem não ser disponíveis.

Lista de Menus Home

Você pode visualizar o menu Home mantendo a tecla BACK/HOME do reprodutor pressionada. O menu Home é o ponto inicial de cada função, como reprodução de músicas, vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) E FOTOS, busca de músicas, ouvir o rádio FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) e alteração de ajustes.

Menu Home*





NWZ-S615F/S616F/S618F



* Os ícones que aparecem na tela diferem, dependendo do modelo que estiver usando.

Intelligent Shuffle
Time Machine Shuffle
LShuffle All
(Q Initial Search
-Artist
-Album
Song
50ng 25
FM Radio (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) 77
(Clock Display (somente NWZ-5515/5516) 91
Photo Library67

■ Music Library	
-All Songs	19
-Album	20
-Artist	21
-Genre	22
-Release Year	
Folder	24
Video Library (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)	

Settings
-Music Settings
├ Play Mode
Playback Range44
Equalizer47
- VPT (Surround)50
- DSEE (Sound Enhancer)53
Clear Stereo
Dynamic Normalizer55
Album Display Format45
New Song Pop Up40
_Video Settings
(somente NWZ-S615F/S616F/S618F)
Zoom Settings61
Video Orientation58
– Display 60
Continuous Playback
Video List Format64
Con-Hold Display65
-Photo Settings
Photo Orientation69
Display71
Slide Show Repeat73
Slide Show Interval74
Photo List Format75
FM Radio Settings (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)
Scan Sensitivity 82
L Mono/Auto 83
-Common Settings
Unit Information94
AVLS (Volume Limit)85
Beep Settings 86
Screensaver 87
Brightness 89
Set Date-Time
Date Display Format92
Time Display Format93
Reset all Settings96
L _{Format} 97
Language Settings99

Playlists	.35

Now Playing	26
-------------	----

Acessórios Fornecidos


Ve	rifique os acessórios na embalagem.
	Fones de ouvido (1)
	Cabo USB*1 (1)
	Conector (1)
	Use quando conectar o reprodutor a um suporte opcional, etc.
	\$25.8 \$1.50
	CD-ROM*2*3
	- Ferramenta de Conversão MP3
	 Reprodutor Windows Media Player 11
	 Operation Guide (Guia de Operação) (arquivo PDF)
	Guia Rápido (1)
*1	Utilize somente o cabo USB fornecido ou os cabos opcionais especificados
*2	Não tente reproduzir este CD-ROM em reprodutores de áudio CD.
*3	Dependendo do país/região onde o reprodutor foi adquirido, o software
	fornecido pode ser diferente.

Sobre o número de série

O número de série fornecido com este reprodutor é necessário para o registro do consumidor. O número é mostrado na traseira do reprodutor.

Partes e Controles

Frontal

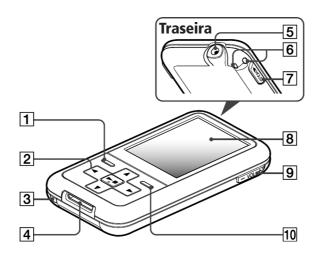

1 Tecla BACK/HOME*1

Pressione para retornar um nível na tela da lista ou para retornar para o menu anterior.

Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada para visualizar o menu Home (pág. 20).

2 Tecla de 5 vias*2

Inicia a reprodução e possibilita a navegação dos menus na tela do reprodutor (P pág. 21).

3 Tecla RESET

Reinicia o reprodutor quando pressionar a tecla RESET com um pino pequeno, etc. (pág. 111).

4 Conector WM-PORT

Use este conector para conectar o cabo USB fornecido ou dispositivos periféricos opcionais, como acessórios compatíveis com WM-PORT.

5 Conector do fone de ouvido

Para conectar o fone de ouvido. Insira o pino conector até ouvir um clique de encaixe. Se o fone de ouvido não for conectado corretamente, o som do fone de ouvido pode não ser ouvido corretamente.

6 Encaixe da correia

Utilize para prender uma correia (vendida separadamente).

7 Chave HOLD

Você pode proteger o reprodutor contra operações acidentais utilizando a chave HOLD quando estiver transportando. Deslize a chave HOLD na direção da seta para que todas as operações sejam desabilitadas. Se deslizar a chave HOLD para a posição oposta, a função HOLD será desativada.

8 Visor

O visor pode variar dependendo das funções (pág. 20).

9 Tecla VOL +*2/-Ajuste do volume.

10 Tecla OPTION/PWR OFF*1

Mostra o menu de opções (Fpág. 27).

Se mantiver a tecla OPTION/PWR OFF pressionada, a tela é desligada e o reprodutor entra no modo de espera. Se pressionar qualquer tecla enquanto o reprodutor está no modo de espera, a tela "Now Playing", etc., aparece e o reprodutor estará pronto para operar. Além disso, se deixar o reprodutor no modo de espera por aproximadamente um dia, o reprodutor desliga-se por completo, automaticamente. Se pressionar qualquer tecla quando o reprodutor está desligado, a tela inicial aparece primeiro, depois a tela "Now Playing" aparece.


Nota

- O reprodutor consome lentamente a carga da bateria, mesmo quando está no modo de espera. Portanto, o reprodutor pode desligar-se completamente em um curto tempo, dependendo da quantidade de bateria restante.
- *¹Funções marcadas com ■ no reprodutor, são ativadas se mantiver as teclas correspondentes pressionadas.
- *2Existem pontos em relevo. Use-os para ajudá-lo na operação das teclas.

Controles e Telas do Reprodutor

Use a tecla de 5 vias e a tecla BACK/HOME para navegar através das telas, entre a reprodução de músicas, vídeos (somente NWZ-S516F/S616F/S618F), fotos, rádio FM (somente NWZ-S516F/S616F/S618F) e alterar os ajustes do reprodutor.


O menu Home aparece quando mantiver a tecla BACK/HOME pressionada. O diagrama abaixo mostra como a tela altera quando pressionar as várias teclas de operação. Por exemplo, a tela do reprodutor altera como mostrado abaixo quando selecionar "Music Library" – "Album" no menu Home.

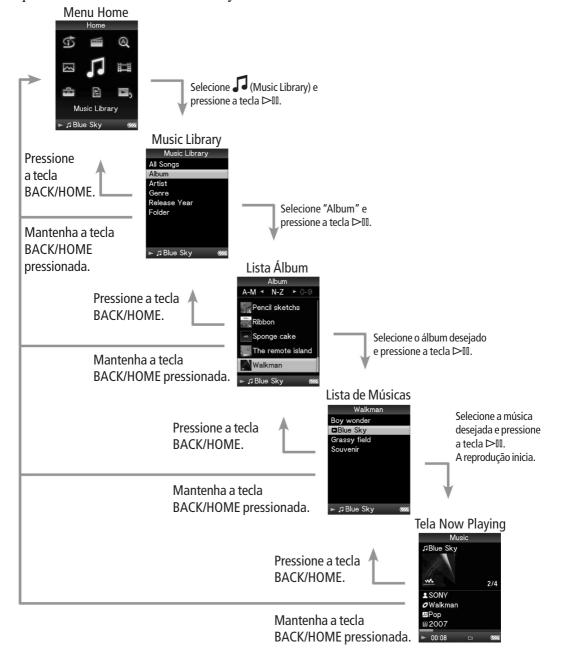

Como usar a tecla de 5 vias e a tela


A tecla de 5 vias opera diferentes funções nas telas de lista, nas telas de amostras e na tela "Now Playing".

* Existem pontos em relevo. Use-os para ajudá-lo na operação da tecla.

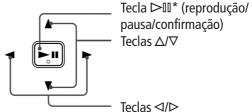

Como usar a tecla de 5 vias na tela de lista

Música

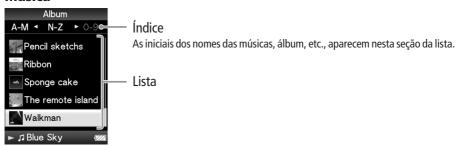


Teclas	Descrição
	Confirma o item da lista. Mantenha pressionado para reproduzir todas as músicas no item selecionado.
△/▽	Move o cursor para cima ou para baixo. Mantenha pressionado para passar rapidamente para cima ou para baixo.
□ !	Altera as telas ou, quando um índice é mostrado, move o cursor para a esquerda ou direita, para visualizar uma lista de itens. Mostra a tela anterior ou próxima da lista, quando o índice não é mostrado.

Vídeo (somente NWZ-S516F/S616F/S618F)



Teclas	Descrição
	Confirma o item da lista.
△/▽	Move o cursor para cima ou para baixo.
<1/> ✓	Mantenha pressionado para passar rapidamente para cima ou para
	baixo. Mostra a tela anterior ou próxima da lista.


Foto

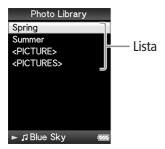

Teclas	Descrição
	Confirma o item da lista.
	Mantenha pressionado para reproduzir uma apresentação de
	slides das fotos no item selecionado.
\triangle/∇	Move o cursor para cima ou para baixo.
	Mantenha pressionado para passar rapidamente para cima ou para
	baixo.
<1/> ✓	Mostra a tela anterior ou próxima da lista.

Como usar a tecla de 5 vias na tela de amostras*

Tela de amostras

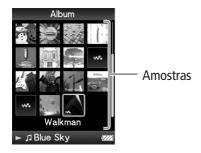

Teclas	Descrição
	Mostra a lista de músicas do item selecionado durante a operação
	de músicas ou mostra o item selecionado durante a operação de
	foto. Inicia a reprodução do item selecionado durante a operação
	de vídeo (somente NWZ-S516F/S616F/S618F).
\triangle/∇	Move o cursor para cima ou para baixo. Mantenha pressionado
	para passar rapidamente para cima ou para baixo.
<1/> ✓	Move o cursor para a esquerda ou direita. Mantenha pressionado
	para mover rapidamente o cursor para esquerda ou direita e
	depois, passar para cima ou para baixo através das telas de amostras.

^{*} Amostra refere-se a uma imagem de tamanho reduzido de uma capa de álbum, uma cena de um vídeo (somente NWZ-S516F/S616F/S618F) ou uma foto. Para visualizar amostras de álbuns, veja F página 45; para arquivos de vídeo (somente NWZ-S516F/S616F/S618F), veja F página 64.

Como usar a tecla de 5 vias na tela "Now Playing"

Música



Teclas	Descrição
	Inicia a reprodução da música. Quando a reprodução inicia, aparece no visor e se a tecla ▷II for pressionada novamente, III aparece e a reprodução entra em pausa. * Esta pausa e a função de reinício somente é disponível na tela "Now Playing".
△/▽	Pressione a tecla △/▽ para visualizar o cursor e passar através dos itens mostrados. Quando gênero, título do álbum ou outra característica é selecionado pelo cursor, pressione a tecla ▷II para visualizar uma lista de artistas combinando o gênero com a música atualmente reproduzida ou a lista de músicas do álbum que está sendo reproduzido.
The state of the state</th <th>Move a reprodução para o início da música atual, anterior ou próxima, quando pressionada uma vez ou repetidamente. Mantenha a tecla pressionada para fazer uma varredura na reprodução da música em retrocesso ou avanço rapidamente.</th>	Move a reprodução para o início da música atual, anterior ou próxima, quando pressionada uma vez ou repetidamente. Mantenha a tecla pressionada para fazer uma varredura na reprodução da música em retrocesso ou avanço rapidamente.

^{*} Se nenhuma operação for feita por mais de 30 segundos enquanto uma música está em pausa, a tela é desligada e o reprodutor entra no modo de espera.

Vídeo (somente NWZ-S516F/S616F/S618F)



- Estado da reprodução

Quando alterar a orientação da visualização para horizontal, a função da tecla $\Delta/\nabla/d/\triangleright$ também é alterada.

Teclas	Descrição
	Inicia a reprodução do vídeo. Quando a reprodução inicia, ⊳
	aparece no visor e se a tecla ►II for pressionada novamente, II
	aparece a reprodução entra em pausa*1. Os vídeos somente
	podem ser reproduzidos a partir da tela "Now Playing" do vídeo.
\triangle/∇	Pressione a tecla △/∇ para encontrar o início da reprodução do
	vídeo próximo, anterior ou atual*2.
<1/> ✓	Pressione a tecla P
	vídeo em retrocesso ou avanço rapidamente.
	Durante a reprodução, o avanço/retrocesso rápido pode ser
	alterado em 3 níveis, pressionando repetidamente a tecla ⊲/⊳
	((×10), (×30), (×100)). Mantendo pressionada, a velocidade
	aumenta 1 nível e soltando, retorna para a velocidade normal.

^{*}¹Se nenhuma operação for feita por mais de 30 segundos enquanto o vídeo está em pausa, a tela é desligada e o reprodutor entra no modo de espera.

^{*2}Se "Continuous Playback" estiver ajustado para "On", você pode encontrar o início do vídeo anterior ou próximo, a partir da reprodução do vídeo atual (pág. 57).

Foto



Estado da reprodução

Quando alterar a orientação de visualização para horizontal, a função da tecla $\Delta/\nabla/d/\triangleright$ também será alterada.

Teclas	Descrição
▷ □□	⇒ aparece no visor e uma apresentação de slides começa. Se a tecla ►II for pressionada novamente, II aparece e a reprodução entra em pausa*.
⊲/⊳	Mostra a foto anterior ou próxima.

* Quando reproduzir músicas enquanto uma apresentação de slides está em pausa, a tela escurece se nenhuma operação for feita pelo período ajustado em "Screensaver Timing" (F pág. 88). Quando a reprodução da música e uma apresentação de slides que o acompanha estão em pausa e não houver nenhuma operação por mais de 30 segundos, a tela é desligada e o reprodutor entra no modo de espera.

FM (somente NWZ-S516F/S616F/S618F)




Teclas	Descrição
	Reproduz ou faz uma pausa* no rádio FM. Memorize mantendo a
	tecla pressionada na frequência selecionada.
∆/∇	Seleciona frequências. Selecione a próxima emissora que pode ser
	recebida mantendo pressionada.
	Seleciona a memória.

* Se nenhuma operação for feita por mais de 30 segundos enquanto FM estiver em pausa, a tela é desligada e o reprodutor entra no modo de espera.

Visualizando a tela "Now Playing"

A tela "Now Playing" mostra informações sobre o conteúdo atualmente reproduzido.

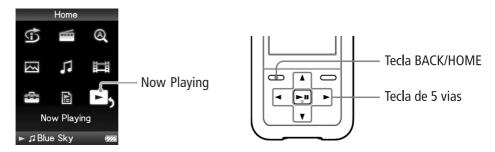

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- 2 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar ➡, (Now Playing) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar. Informações detalhadas sobre o conteúdo em reprodução do arquivo aparecem.


"Ö Dicas

- Você pode visualizar a tela "Now Playing" pressionando a tecla OPTION/PWR OFF para selecionar "Now Playing".
- Quando reproduzir vídeos (somente NWZ-S516F/S616F/S618F) ou fotos, você pode selecionar "Go to the song playback screen" no menu de opções para visualizar a tela de reprodução de músicas.

Utilizando a tecla OPTION

Você pode alterar vários ajustes de cada função quando pressionar a tecla OPTION/PWR OFF. A tecla OPTION/PWR OFF é útil, desde que você possa visualizar a tela de ajuste imediatamente, sem selecionar os itens de ajuste no menu (Settings) do menu Home.



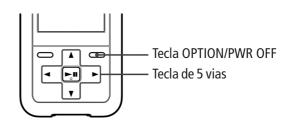

Pressione a tecla OPTION/PWR OFF.

O menu de opções aparece.

2 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar o item e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A tela do item de ajuste selecionado aparece ou o comando selecionado é realizado.

Os itens do menu de opções diferem, dependendo da tela na qual você pressiona a tecla OPTION/PWR OFF. Para detalhes, veja "Visualizando o Menu de Opções de Música" (Fpág. 41), "Visualizando o Menu de Opções de Vídeo (somente NWZ-S516F/S616F/S618F)" (Fpág. 66), "Visualizando o Menu de Opções de Foto" (Fpág. 76) ou "Visualizando o Menu de Opções do Sintonizador FM (somente NWZ-S516F/S616F/S618F)" (Fpág. 84).


🍟 Dica

• Quando houver vários menus, visualize outros menus pressionando a tecla ⋖/▷.

Procurando por Músicas (Music Library)

As músicas transferidas pelo Windows Explorer ou outro software com esta capacidade, podem ser reproduzidas no reprodutor.

Você pode procurar por músicas pelo título da música, álbum, artista, gênero, etc.

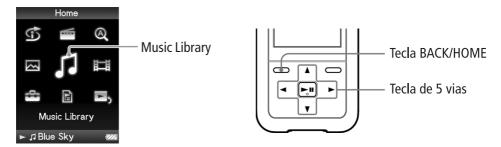

"Ç" Dica

 Para apagar as músicas do reprodutor, use o software utilizado para transferir a música ou o Windows Explorer.

Procurando músicas pelo nome

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- 2 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar 【 (Music Library) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

 A tela de lista aparece.
- **3** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "All Songs" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I} \mathbb{I}$ para confirmar.

A lista de músicas aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar uma música e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A reprodução da música selecionada começa e a reprodução das músicas continua em seqüência.

Procurando músicas pelo álbum

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- 2 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar 【 (Music Library) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A tela de listas aparece.

3 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar "Album" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de álbuns aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar um álbum e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de músicas do álbum selecionado aparece.

5 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar uma música e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A reprodução da música selecionada começa e a reprodução das músicas continua em seqüência.

"Q" Dica

- Você pode reproduzir todas as músicas de um item da lista selecionando o item a partir da lista e mantendo a tecla ▷II pressionada no passo 4.
- Você pode alterar o formato de visualização da lista de álbum (F pág. 45).
- Você pode selecionar a faixa de reprodução das músicas (@ pág. 44).



Procurando músicas pelo artista

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- 2 Pressione a tecla △/▽/ベ/▷ para selecionar 【 (Music Library) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

 A tela de listas aparece.
- **3** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar "Artist" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de artistas aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle |\nabla| \triangleleft | \triangleright$ para selecionar um artista e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de álbuns para o artista selecionado aparece.

5 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar um álbum e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de músicas do álbum selecionado aparece.

6 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar uma música e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A reprodução da música selecionada começa e a reprodução das músicas continua em seqüência.

"Q" Dicas

- Você pode reproduzir todas as músicas de um item da lista selecionando o item na lista e mantendo a tecla DII pressionada nos passos 4 a 5.
- Você pode selecionar a faixa de reprodução das músicas (F pág. 44).

Procurando músicas pelo gênero

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- 2 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar 【 (Music Library) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A tela de listas aparece.

3 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar "Genre" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de gêneros aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar um gênero e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de artistas aparece para o gênero selecionado.

5 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar um artista e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I}$ para confirmar.

A lista de álbuns do artista selecionado aparece.

6 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar um álbum e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de músicas do álbum selecionado aparece.

7 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar uma música e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A reprodução da música selecionada começa e a reprodução das músicas continua em seqüência.

"Ż Dicas

- Você pode reproduzir todas as músicas de um item de lista selecionando o item na lista e mantendo a tecla ▷II pressionada nos passos 4 e 5.
- Você pode selecionar a faixa de reprodução das músicas (@ pág. 44).



Procurando músicas pelo ano de lançamento

- **1** Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- 2 Pressione a tecla △/▽/ベ/▷ para selecionar 【 (Music Library) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

 A tela de listas aparece.
- **3** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Release Year" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I} \mathbb{I}$ para confirmar.

A lista de anos de lançamento aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar um ano e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de artistas do ano de lançamento selecionado aparece.

5 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar um artista e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de músicas do artista selecionado pelo ano de lançamento aparece.

6 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar uma música e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A reprodução da música selecionada começa e a reprodução das músicas continua em seqüência.

"Q" Dicas

- Você pode reproduzir todas as músicas de um item de lista selecionando o item na lista e mantendo a tecla DII pressionada nos passos 4 e 5.
- Você pode selecionar a faixa de reprodução das músicas (pág. 44).

Procurando músicas pela pasta

Quando transferir dados para a pasta "MUSIC" arrastando e soltando no Windows Explorer, até 8 níveis dentro da pasta "MUSIC" aparecerão e poderão ser reproduzidos. Mesmo se utilizar um outro software para a transferência de músicas, você ainda poderá procurar as músicas pela pasta.

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- 2 Pressione a tecla △/▽/ベ/▷ para selecionar 【 (Music Library) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

 A tela de listas aparece.
- **3** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar "Folder" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de pastas ou músicas aparecerá.

4 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar uma pasta ou música e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

Quando selecionar uma pasta no passo ③, a lista de pasta ou música aparecerá. Quando selecionar uma música no passo ③, a tela de reprodução aparecerá, depois a reprodução da música será iniciada. Repita o passo ④, se necessário, até que a música desejada apareça.

A reprodução da música selecionada começa e a reprodução das músicas contínua na sequência.

🍟 Dica


• Você pode selecionar a faixa de reprodução das músicas (P pág. 44).

Notas

- Até 8 níveis de pastas podem ser reconhecidas.
- Não é possível reproduzir todas as músicas de uma pasta, mesmo se você selecionar a pasta da lista e mantiver a tecla ▷II pressionada no passo 4.

Procurando Músicas pela Letra Inicial

Você pode procurar as músicas pela letra inicial do nome do artista, título do álbum ou nome da música.

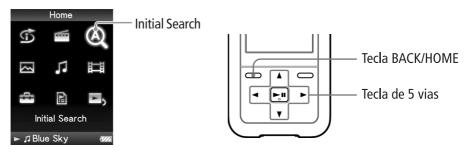

- **1** Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar A (Initial Search) e depois pressione a tecla $\triangleright \textcircled{II}$ para confirmar.

A lista de categorias que você pode procurar aparece.

"Artist" procura pelo nome do artista, "Album" procura pelo título do álbum e "Song" procura pelo nome da música.

3 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar uma categoria e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I} \mathbb{I}$ para confirmar.

Uma tela aparece, onde você pode selecionar um caractere.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar um caractere inicial e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I} \mathbb{I}$ para confirmar.


Quando a busca terminar, os resultados serão mostrados.

Quando selecionar "Artist" ou "Album", você pode reduzir o resultado da busca e selecionar uma música específica.

Quando "Artist" ou "Album" é selecionado e mantiver a tecla ▷□ pressionada, todas as músicas no item serão reproduzidas.

Reproduzindo uma Lista de Reprodução

Você pode reproduzir listas de reprodução de músicas. Você também pode criar listas de reprodução utilizando o Windows Media Player 11 fornecido ou outro software com capacidade de transferência para criação da lista de reprodução. No entanto, algumas listas de reprodução podem não ser reconhecidas pelo reprodutor, dependendo do software. Para detalhes sobre a operação, consulte "Help" no software ou o fabricante do software.

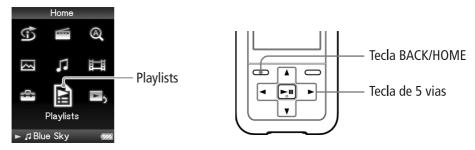


- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar (Playlists) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I}$ para confirmar.
 - A tela com as listas de reprodução aparece.
- 3 Pressione a tecla △/▽/△/▷ para selecionar uma lista de reprodução e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar. A lista de músicas aparece.
- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar uma música e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A reprodução da música selecionada começa e a reprodução das músicas contínua em seqüência.

Procurando Músicas Baseado na Música em Reprodução

Você pode procurar por outras músicas, álbuns e artistas pela informação da música que está em reprodução.

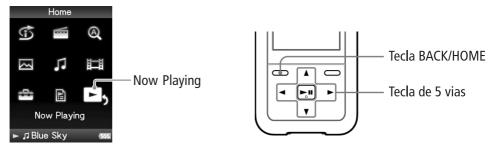

- 1 Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar →, (Now Playing) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A tela "Now Playing" da música atualmente em reprodução aparece.

③ Pressione a tecla

para visualizar um cursor e selecionar um item no qual deseja procurar pelas músicas, e depois pressione a tecla

para confirmar.

As listas a seguir aparecem, dependendo do item selecionado:

- Artist: A lista de álbuns do artista que está sendo reproduzido.
- Album: A lista de músicas do álbum que está sendo reproduzido.
- Genre: Uma lista de artistas do mesmo gênero do artista que está sendo reproduzido.
- Release Year: Uma lista de artistas do mesmo ano de lançamento da música que está sendo reproduzida.

ొ Dicas


- Você pode visualizar a informação detalhada sobre a música, como o tempo de reprodução, formato de áudio, taxa de bit* e nome do arquivo na tela "Now Playing". Pressione a tecla OPTION/PWR OFF para selecionar "Detailed Information" na tela "Now Playing".
 - *Se a música possuir uma taxa de bit variável, "VBR" será mostrado na taxa de bit.
- Você pode visualizar a capa do álbum na tela "Now Playing". Pressione a tecla OPTION/PWR OFF para selecionar "Cover Art" na tela "Now Playing".

Notas

- Quando reproduzir músicas gravadas usando a gravação de taxa de bit variável (VBR), uma barra de progresso que mostra o lapso de tempo de reprodução e o tempo em si são mostrados, no entanto, este dado de tempo não é estável, o que pode resultar em uma informação incorreta.
- Se nenhuma capa de álbum foi registrada, uma imagem pré-instalada no reprodutor aparecerá. Algumas capas de álbum não são mostradas, dependendo do formato do arquivo.

Reproduzindo Músicas em Ordem Aleatória (Intelligent Shuffle)

O reprodutor oferece 2 modos de reprodução aleatória diferentes (também conhecido como "shuffle").

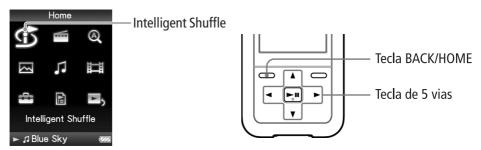

Reproduzindo músicas lançadas no mesmo ano em ordem aleatória (Time Machine Shuffle)

O reprodutor seleciona aleatoriamente um ano de lançamento e reproduz todas as músicas transferidas deste ano em ordem aleatória.

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar 5 (Intelligent Shuffle) e depois pressione a tecla $\triangleright \textcircled{1}$ para confirmar.

A tela usada para selecionar um modo aleatório aparece.

3 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Time Machine Shuffle" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I}$ para confirmar.

Um ano de lançamento e as músicas deste ano são selecionados aleatoriamente e a reprodução inicia.

ొ Dicas

- Quando iniciar a reprodução "Intelligent Shuffle", o modo de reprodução altera para "Shuffle" ou "Shuffle&Repeat" (pág. 42). Mesmo se cancelar "Intelligent Shuffle", o ajuste "Shuffle" ou "Shuffle&Repeat" para este modo de reprodução é mantido.
- Quando iniciar a reprodução "Time Machine Shuffle", a faixa de reprodução é ajustada para "Selected Range" (pág. 44).
- A reprodução "Intelligent Shuffle" é cancelada automaticamente por qualquer uma das seguintes operações:
 - Iniciar a reprodução de uma música selecionando-a em "Music Library", etc.
 - Alterar o modo de reprodução.
 - Alterar a faixa de reprodução.
 - Ligar o rádio FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).
 - Reproduzir um vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).



Notas

- Os controles do reprodutor não podem ser operados enquanto um ano está sendo selecionado.
- A reprodução aleatória de todas as músicas começa, se nenhuma das músicas no reprodutor possuírem um ano de lançamento determinado.
- Se todas as músicas no reprodutor que possuem um ano de lançamento determinado forem do mesmo ano, ou algumas músicas possuírem o ano de lançamento e o restante das músicas não possuírem o ano de lançamento determinado, a animação que aparece enquanto o ano de lançamento está sendo selecionado, não é mostrada e a reprodução inicia.
- Músicas sem o ano de lançamento gravado, não são selecionadas na reprodução "Time Machine Shuffle" e não são reproduzidas.

Reproduzindo todas as músicas em ordem aleatória

Todas as músicas armazenadas no reprodutor são reproduzidas em ordem aleatória.

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar ⑤ (Intelligent Shuffle) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A tela usada para selecionar um modo aleatório aparece.

3 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Shuffle All" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

Todas as músicas são embaralhadas e a reprodução inicia.


" Dicas

- Quando iniciar a reprodução "Intelligent Shuffle", o modo de reprodução altera para "Shuffle" ou "Shuffle&Repeat" (pág. 42). Mesmo se você cancelar "Intelligent Shuffle", o ajuste "Shuffle" ou "Shuffle&Repeat" do modo de reprodução é mantido.
- A reprodução "Intelligent Shuffle" é cancelada automaticamente por qualquer uma das seguintes operações:
 - Iniciar a reprodução de uma música selecionando-a em "Music Library", etc.
 - Alterar o modo de reprodução.
 - Alterar a faixa de reprodução.
 - Ligar o rádio FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).
 - Reproduzir um vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).

Visualizando a Tela Now Playing Cada Vez que Música é Alterada (New Song Pop Up)

Se você ajustar o salva telas para "Clock" ou "Blank" (F pág. 87) e nenhuma operação for feita durante um certo tempo, a tela altera para a visualização do relógio ou uma tela em branco.

No entanto, se ajustar "New Song Pop Up" para "On", a tela é ativada automaticamente, sempre que uma música for alterada para outra música.

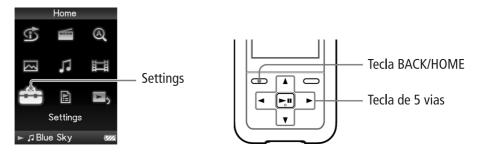

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \blacksquare (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \blacksquare$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Music Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Music Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "New Song Pop Up" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "On" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A tela "Now Playing" aparece sempre que uma música for trocada por outra música.

Se não quiser visualizar a tela "Now Playing"

Selecione "Off" no passo **5**. Neste caso, a tela "Now Playing" não aparecerá quando uma música for trocada por outra.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Nota

• Esta função é desativada quando visualizar fotos durante a reprodução de músicas.

Visualizando o Menu de Opções de Músicas

Você pode visualizar o menu de opções de Músicas pressionando a tecla OPTION/PWR OFF em uma tela de lista (incluindo a tela de amostras), como uma lista de músicas ou na tela "Now Playing" de músicas. Através do menu de opções de Músicas, vários ajustes de música são disponíveis.

Os itens de opções mostrados no menu variam, dependendo da tela onde o menu de opções é mostrado.

Itens de opções que aparecem tanto na tela de listas como na tela "Now Playing"

Item de opção	Descrição/página de referência
Detailed Information	Mostra a informação detalhada de uma música,
	como o tempo de reprodução, formato de áudio,
	taxa de bit* e nome do arquivo.

^{*} Se a música possuir uma taxa de bit variável, "VBR" será mostrado na taxa de bit.

Itens de opções que aparecem somente na tela de listas

Itens de opções	Descrição/página de referência
Now Playing	Mostra a tela "Now Playing".
Play	Reproduz todas as músicas na lista de músicas.
Album Display Format	Seleciona o formato da lista de álbuns (@ pág. 45).


Itens de opções que aparecem somente na tela "Now Playing"

Itens de opções	Descrição/página de referência
Play Mode	Ajuste do modo de reprodução (F pág. 42).
Playback Range	Ajuste da faixa de reprodução (pág. 44).
Equalizer	Personaliza a qualidade do som (@ pág. 47).
VPT (Surround)	Personaliza o ajuste "VPT (Surround)"
	(F pág. 50).
Cover Art	Mostra uma capa de álbum*.
Clock Display	Mostra o horário atual (F pág. 90).

^{*} A capa de álbum somente aparece se esta informação estiver incluída. Você pode ajustar a capa de álbum utilizando o Windows Media Player 11 fornecido ou outro software com esta capacidade de transferência para configurar a capa de álbum. Para detalhes sobre a operação, consulte "Help" no software ou consulte o fabricante do software. A capa de álbum pode não ser mostrada, dependendo do formato do arquivo da capa de álbum.

Configurando o Modo de Reprodução (Play Mode)

O reprodutor oferece uma grande variedade de modos de reprodução, incluindo a reprodução aleatória e a reprodução repetida selecionada.

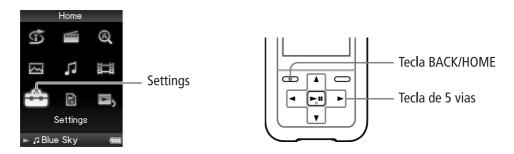

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Music Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Music Settings" aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar "Play Mode" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de modos de reprodução aparece.

5 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar um modo de reprodução (☞ pág. 43) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Music Settings" reaparece.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

🍟 Dicas

- Você também pode selecionar o modo de reprodução pela tela "Now Playing". Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Play Mode" no menu de opções.
- Quando estiver usando o NWZ-S515/S516, você pode ajustar esta função para selecionar (Play Mode) no menu Home.

A lista de modos de reprodução

O conteúdo de reprodução difere, dependendo do ajuste da faixa de reprodução (F pág. 44).


Tipo/ícone do modo de reprodução	Faixa de reprodução	Descrição
Normal/Sem ícone	All Range	Inicia a reprodução de músicas em "Music Library", após a música atual ser reproduzida na ordem da lista de músicas.
	Selected Range	Após a música atual ser reproduzida, inicia a reprodução de músicas dentro do item de lista selecionado na tela "Music Library" (lista de álbuns ou lista de artistas, etc.) na ordem da lista de músicas.
Repeat/\$\infty\$	All Range	Após a música atual ou música selecionada na lista de música ser reproduzida, as músicas em "Music Library" são reproduzidas repetidamente.
	Selected Range	Após a música atual ser reproduzida, inicia a reprodução de músicas dentro do item da lista selecionado na tela "Music Library" (lista de álbuns ou lista de artistas, etc.) na ordem da lista de músicas, repetidamente.
Shuffle/SHUF	All Range	Após a música atual ou a música selecionada na lista de músicas ser reproduzida, as músicas em "Music Library" são reproduzidas em ordem aleatória.
	Selected Range	Após a música atual ser reproduzida, inicia a reprodução das músicas dentro do item de lista selecionado na tela "Music Library" (lista de álbum ou lista de artistas, etc.) em ordem aleatória.
Shuffle&Repeat/	All Range	Após a música atual ou música selecionada de uma lista de músicas ser reproduzida, as músicas em "Music Library" são reproduzidas em ordem aleatória, repetidamente.
	Selected Range	Após a música atual ser reproduzida, inicia a reprodução de músicas dentro do item de lista selecionado na tela "Music Library" (lista de álbuns ou lista de artistas, etc.) em ordem aleatória, repetidamente.
Repeat 1 Song/		A música atual ou a música selecionada na lista de músicas é reproduzida repetidamente.

Notas

- Quando iniciar a reprodução "Intelligent Shuffle", o modo de reprodução altera para "Shuffle" ou "Shuffle&Repeat".
- Quando iniciar a reprodução "Time Machine Shuffle", a faixa de reprodução é ajustada para "Selected Range".

Configurando a Faixa de Reprodução

Você pode ajustar a faixa de reprodução das músicas.

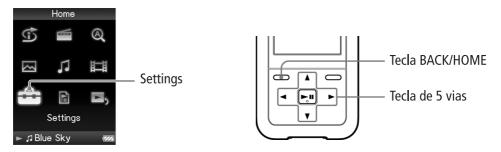

- **1** Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar \blacksquare (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Music Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Music Settings" aparece.

4 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Playback Range" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A tela usada para selecionar a faixa de reprodução aparece.

5 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar a faixa de reprodução e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

O reprodutor oferece 2 tipos de faixa de reprodução.

- All Range: Reproduz as músicas em "Music Library". Quando quiser reproduzir os álbuns em "Music Library" na ordem da lista de músicas, selecione esta opção.
- Selected Range: aparece no visor e somente reproduz as músicas na lista onde a reprodução inicia (lista de álbuns, lista de artistas, etc.) (ajuste de fábrica).

Para retornar para o menu anterior


Pressione a tecla BACK/HOME.

"Q" Dicas

- Você pode selecionar a faixa de reprodução a partir da tela "Now Playing". Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e depois selecione "Playback Range" no meu de opções.
- A faixa de reprodução difere, dependendo da tela onde iniciar a reprodução. Para detalhes, veja "A lista de modos de reprodução" (pág. 43).

Configurando o Formato de Visualização do Álbum

O reprodutor oferece 3 tipos de formatos de listas de álbuns: "Title Only", "Title & Cover Art" e "Cover Art Only".

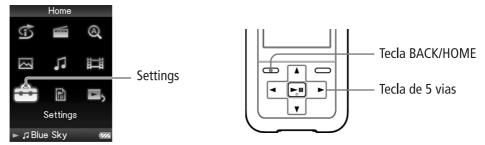

Notas

- A capa de álbum somente aparece se a informação da capa de álbum for incluída. Você
 pode configurar a capa de álbum utilizando o Windows Media Player 11 fornecido ou
 outro software com a capacidade de transferência para configurar a capa de álbum.
 Para detalhes sobre a operação, consulte "Help" no software ou consulte o fabricante
 do software.
- Algumas capas de álbum não são mostradas, dependendo do seu formato de arquivo.
- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- 3 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Music Settings" e depois pressione a tecla ▷Ⅲ para confirmar.

 A lista de opções "Music Settings" aparece.
- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Álbum Display Format" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I} \mathbb{I}$ para confirmar.

Uma lista de formatos de visualização de álbuns aparece.

5 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o formato de visualização e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

O reprodutor oferece 3 tipos de formatos de visualização:

Title Only



Title &Cover Art (ajuste de fábrica)



Cover Art Only



Para retornar para o menu anterior


Pressione a tecla BACK/HOME.

"Ö Dica

• Você também pode selecionar o formato de visualização do álbum na tela de lista de álbuns. Pressione a tecla OPTION/PWR OFF na tela de lista de álbuns e selecione "Album Display Format" no menu de opções.

Configurando a Qualidade do Som (Equalizer)

Você pode ajustar a qualidade do som de acordo com o gênero da música, etc. Alterando a qualidade do som

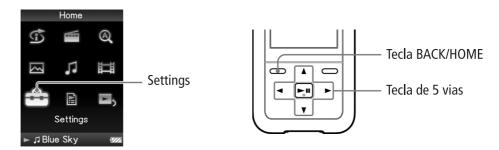

Você pode personalizar a qualidade do som do reprodutor.

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \blacksquare$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Music Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Music Settings" aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Equalizer" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de ajustes do equalizador aparece.

5 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

Os ajustes de som selecionados e a lista de opções "Music Settings" reaparece.

Para detalhes sobre cada opção do equalizador, veja @ página 48.

Para retornar para o menu anterior.

Pressione a tecla BACK/HOME.

Para retornar para a qualidade de som normal

Selecione "None" no passo **5** e depois pressione a tecla **▷** □ para confirmar.

"Ç" Dica

• Você também pode ajustar a qualidade do som pela tela "Now Playing". Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Equalizer" no menu de opções.

Notas

- Se seus ajustes pessoais salvos como "Custom 1" e "Custom 2" parecem produzir um nível de volume diferente dos outros ajustes, pode ser necessário ajustar o volume manualmente para compensar.
- O ajuste "Equalizer" não é aplicado quando um vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) é reproduzido ou estiver utilizando o sintonizador de FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).

Lista de ajustes do equalizador

Os ajustes de som aparecem na tela como letras entre parênteses.

Ajuste/ícone	Descrição
None	O ajuste da qualidade do som não é ativado (ajuste de
	fábrica).
Heavy (411 H)	Enfatiza os agudos e graves para um som potente.
Pop (##P)	Enfatiza os médios. Ideal para vocais.
Jazz (##J)	Enfatiza os agudos e graves para uma impressão de
	som ao vivo.
Unique (###U)	Enfatiza os agudos e graves para que os sons baixos
	possam ser ouvidos com facilidade.
Custom 1 (ࠠ 1)	Ajustes de som que podem ser personalizados pelo
	usuário, onde você pode ajustar cada faixa de
Custom 2 (4112)	freqüência individualmente. Veja @ página 49 para
	detalhes.

Personalizando a qualidade do som

Você pode pré-ajustar o valor de CLEAR BASS (grave) e 5 bandas do Equalizador como "Custom 1" ou "Custom 2".

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar $\stackrel{\triangle}{\rightleftharpoons}$ (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Music Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Music Settings" aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Equalizer" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de ajustes do equalizador aparece.

5 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Edit" mostrado sob "Custom 1" ou "Custom 2" para alterar um valor e depois, pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I}$ para confirmar.

A tela de ajustes aparece.

6 Pressione a tecla
| Description | Pressione | Pressione | Description | Pressione | Description | Des

CLEAR BASS pode ser ajustado para qualquer um de 4 níveis de som e as 5 faixas de freqüências podem ser ajustadas para qualquer um dos 7 níveis de som.

7 Pressione a tecla ⊳¶ para confirmar.

A lista de ajustes do equalizador reaparece.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Se retornar para o menu anterior antes de confirmar um ajuste, o ajuste será cancelado.

Nota


 Os ajustes de "Custom 1" ou "Custom 2" não são aplicados enquanto um vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) estiver sendo reproduzido ou se estiver usando o sintonizador de FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).

Tornando o Som Mais Vibrante (VPT(Surround))

Você pode escolher entre "Studio", "Live", "Club", "Arena", "Matrix" ou "Karaoke", de acordo com sua música, usando a função "VPT*(Surround)". Ajustando para "Studio", "Live", "Club" ou "Arena", estes campos sonoros são

Ajustando para "Studio", "Live", "Club" ou "Arena", estes campos sonoros são simulados no fone de ouvido.

Adicionalmente, "Matrix" reproduz um rico campo sonoro e "Karaoke" suprime os vocais.

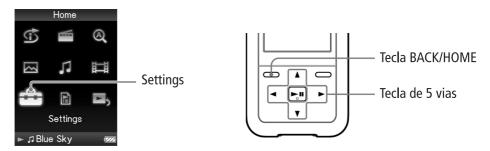

- **1** Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Music Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Music Settings" aparece.

4 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "VPT(Surround)" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de ajustes "VPT(Surround)" aparece.

5 Pressione a tecla △/▽/ベ/▷ para selecionar o ajuste "VPT(Surround)" desejado (☞ pág. 51) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Para retornar para a qualidade de som normal

Selecione "None" no passo **5** e depois pressione a tecla **▷**II para confirmar.

^{*} VPT, que é a abreviação de Virtual Phone Technology, é uma tecnologia de processamento de som desenvolvida e de propriedade da Sony.

🍟 Dica

• Você também pode configurar o ajuste "VPT(Surround)" através da tela "Now Playing". Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "VPT(Surround)" no menu de opções.

Nota

O ajuste "VPT(Surround)" não é aplicado quando um vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) estiver sendo reproduzido ou estiver utilizando o sintonizador de FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).


Lista de ajustes "VPT(Surround)"

Os ajustes do som aparecem na tela como letras entre parênteses. O som pode parecer mais vibrante em progressão de "Studio", "Live", "Club" até "Arena".

Ajuste/ícone	Descrição
None	O ajuste "VPT(Surround)" não é ativado (ajuste de
	fábrica).
Studio (##\$)	Cria o som de um estúdio de gravação.
Live (t)L)	Cria o som de uma sala de concerto.
Club (anc)	Cria o som de um clube.
Arena (anA)	Cria o som de uma arena.
Matrix (00M)	Reproduz um efeito surround (envolvente) adicional e
	cria um som natural e ainda assim, ricamente
	acentuado.
Karaoke ((1)K)	Cria um campo sonoro de um palco, suprimindo os
	vocais e adicionando um efeito surround (envolvente)
	na música.

Ouvindo com o Som Estéreo Claro (Clear Stereo)

"Clear Stereo" possibilita o processamento digital individual esquerdo e direito do som.

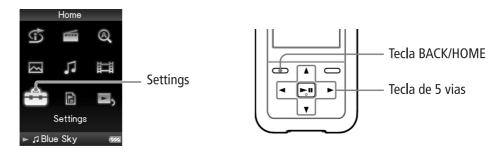

- **1** Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Music Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar "Clear Stereo" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 - •On: Ativa a função "Clear Stereo" mesmo quando estiver usando o fone de ouvido fornecido.
 - OFF: Desativa a função "Clear Stereo" e reproduz o som normal (ajuste de fábrica).

Para retornar para o menu anterior


Pressione a tecla BACK/HOME.

Nota

- O ajuste "Clear Stereo" não é aplicado enquanto um vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) estiver sendo reproduzido ou estiver usando o sintonizador de FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).
- A função "Clear Stereo" foi projetada para obter o efeito máximo com o fone de ouvido fornecido. O efeito "Clear Stereo" pode não ser obtido com outros fones de ouvido. Quando usar outros fones de ouvido, ajuste "Clear Stereo" para "Off".

Corrigindo o Som na Faixa Alta (DSSE(Sound Enhancer))

Ativando a função "DSEE(Sound Enhancer)*", você pode ouvir um som rico e natural, praticamente igual à fonte original.

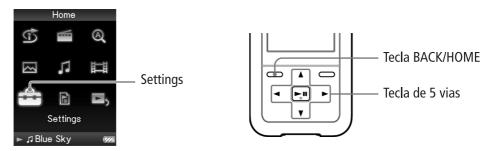

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I} \mathbb{I}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Music Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Music Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar DSEE(Sound Enhancer)" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I}$ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 - On: A função "DSEE(Sound Enhancer)" é ativada e o som estendido naturalmente, próximo ao som original.
 - Off: Reproduz o som normal (ajuste de fábrica).



^{*} DSEE, que é abreviação de Digital Sound Enhancement Engine, é uma tecnologia desenvolvida pela Sony para acentuar a qualidade do som de arquivos de áudio comprimidos, restaurando a faixa alta removida pelo processo de compressão.

Para retornar para o menu anterior


Pressione a tecla BACK/HOME.

Notas

- O ajuste "DSEE(Sound Enhancer)" não é aplicado enquanto um vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) estiver sendo reproduzido ou estiver usando o sintonizador de FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).
- A função DSEE(Sound Enhancer)" não é efetiva para uma música com um formato de arquivo que não seja comprimido ou músicas que são de uma taxa de bit alta, sem perda de agudo.
- No caso de músicas com uma taxa de bit muito baixa, a função "DSEE(Sound Enhancer)" não será efetiva.

Ajustando o Nível do Volume (Dynamic Normalizer)

Você pode reduzir o nível do volume entre as músicas. Com este ajuste, quando ouvir as músicas de um álbum no modo de reprodução aleatório, o nível do volume entre as músicas será moderado para minimizar a diferença em seus níveis de gravação.

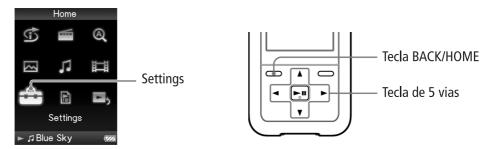

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Music Settings" e depois pressione a tecla ▷Ⅲ para confirmar.

A lista de opções "Music Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Dynamic Normalizer" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/⊳ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ⊳ℿ para confirmar.
 - On: Minimiza a diferença entre o nível do volume das músicas.
 - Off: Reproduz as músicas com seu nível de volume original, como foram transferidas (ajuste de fábrica).

Para retornar para o menu anterior


Pressione a tecla BACK/HOME.

Nota

O ajuste "Dynamic Normalizer" não é aplicado enquanto um vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) estiver sendo reproduzido ou quando estiver utilizando o sintonizador de FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).

Reproduzindo um Vídeo

Você pode reproduzir vídeos transferindo seus arquivos para o reprodutor, utilizando o Windows Explorer ou outro software com esta capacidade. O reprodutor oferece 2 tipos de modos de reprodução: reproduz somente um vídeo (reproduz um arquivo) e reprodução de todos os arquivos de vídeo armazenados no reprodutor, continuamente (Continuous Playback).

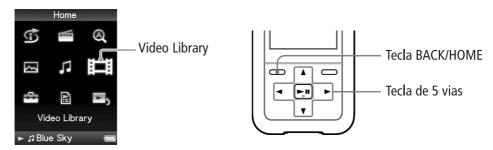

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- 2 Pressione a tecla △/▽/ベ/▷ para selecionar ﷺ (Video Library) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

 A lista de vídeos aparece.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar um vídeo para reproduzir e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar. A reprodução começa.

" Dicas

- O formato de visualização das listas de vídeo no passo 2 pode ser alterado. Para detalhes, veja "Configurando o Formato de Visualização da Lista de Vídeo" (pág. 64).
- Um vídeo que nunca foi reproduzido pelo reprodutor aparece com o ícone listas de vídeo.
- Ajuste "Continuous Playback" para "On" quando quiser reproduzir todos os arquivos de vídeo (pág. 63).
- Para apagar os arquivos de vídeo do reprodutor, use o software utilizado para a transferência dos arquivos de vídeo ou o Windows Explorer.

Notas

- Quando "Display" está ajustado para "On" (pág. 60), a informação detalhada, como o título do vídeo, seu ícone de reprodução e o lapso de tempo de reprodução, etc., aparecem enquanto o vídeo está em reprodução. A informação desaparece se este ajuste for configurado para "Off".
- Até 1.000 arquivos de vídeo podem ser mostrados nas listas de vídeo.

Sobre a operação de reprodução de vídeo

Para (ícone)	Operação da tecla de 5 vias
Encontra o início do próximo vídeo (►►I)*1	Pressione a tecla ∇ .
Encontra o início do vídeo atual (►)*2	Pressione a tecla Δ .
Avança levemente $(\bullet \implies)^{*3}$	Pressione a tecla ⊳ enquanto o vídeo está em pausa.
Retrocede levemente (← •)*³	Pressione a tecla ⊲ enquanto o vídeo está em pausa.
Avança rapidamente durante a pausa de vídeo (►►)*4	Mantenha a tecla ▶ pressionada enquanto o vídeo está em pausa.
Retrocede rapidamente durante a pausa de vídeo (◄◄)*4	Mantenha a tecla ✓ pressionada enquanto o vídeo está em pausa.
Avança rapidamente (►► ₁ , ►► ₂ , ►►► ₃)	A velocidade de avanço rápido altera entre 3 níveis, pressionando repetidamente a tecla ▷ (▶▶₁ (×10), ▶▶₂ (×30), ▶▶₃ (×100)). Pressione a tecla ▷Ⅱ para sair da operação.
Retrocede rapidamente (1 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	A velocidade de retrocesso rápido altera entre 3 níveis, pressionando repetidamente a tecla < (1 ← (×10), 2 ← (×30), 3 ← (×100)). Pressione a tecla ▷□ para sair da operação.

^{*1} Ativado quando "Continuous Playback" está ajustado para "On" (F pág. 63).


 $^{*^2}$ Quando "Continuous Playback" está ajustado para "On", você pode encontrar o início do vídeo anterior a partir do vídeo em reprodução, pressionando a tecla Δ duas vezes.

^{*3} O intervalo utilizado quando avançar ou retroceder varia, dependendo do vídeo.

^{*4} A velocidade do avanço/retrocesso rápido varia, dependendo da duração do vídeo.

Configurando a Orientação do Vídeo

Você pode ajustar a orientação do vídeo entre "Vertical", "Horizontal (right)" ou "Horizontal (left)".

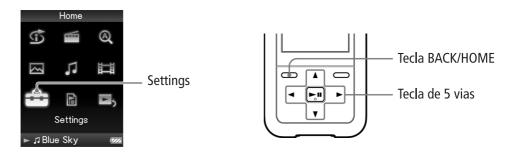

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Vídeo Settings" e depois pressione a tecla ▷II para confirmar. A lista de opções "Video Settings" aparece.
- **4** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Vídeo Orientation" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

5 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

- Vertical: Visualizado em 240 × 180 pixels (ajuste de fábrica).
- "Horizontal (right)" ou "Horizontal (left)": Visualizado em 320 × 240 pixels. A operação da tecla de 5 vias é alterada de acordo com o ajuste de "Vídeo Orientation" (pág. 24).

Vertical



Fonte 4:3



Fonte 16:9

Horizontal



Fonte 4:3



Fonte 16:9

"Ż Dica


• A orientação de vídeo pode ser ajustada na tela "Now Playing" do vídeo. Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Vídeo Orientation" no menu de opções.

Notas

- Quando "Display" está ajustado para "On" (pág. 60), a informação detalhada, como o título do vídeo, seu ícone de reprodução e o lapso de tempo de reprodução, etc., aparece. A informação desaparece se estiver ajustado para "Off".
- Se "Video Orientation" estiver ajustado para "Horizontal (right)" ou "Horizontal (left)", o título do vídeo não é mostrado.

Configurando a Visualização da Tela de Vídeo

Você pode visualizar ou esconder a informação detalhada de um vídeo, como seu título, ícone de reprodução e lapso de tempo de reprodução, etc., durante a reprodução.

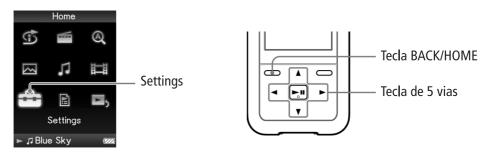

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \blacksquare (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \blacksquare$ para confirmar.
- 3 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Video Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

 A lista de opções "Video Settings" aparece.
- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Display" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 - On: Mostra o título do vídeo, o estado da reprodução ou o lapso de tempo, etc.
 - Off: Esconde a informação detalhada do vídeo em reprodução e mostra-a somente quando operar o reprodutor (ajuste de fábrica).

"Ö Dica


• O ajuste de visualização pode ser configurado na tela "Now Playing" do vídeo. Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Display" no menu de opções.

Nota

• Se "Video Orientation" estiver ajustado para "Horizontal (right)" ou "Horizontal (left)", o título do vídeo não será mostrado.

Configurando a Função Zoom


Você pode ampliar a imagem do vídeo em reprodução.

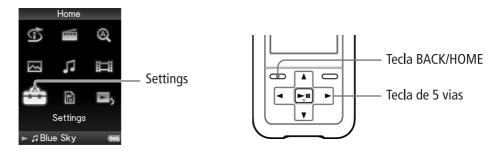

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \blacksquare (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \blacksquare$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Video Settings" e depois pressione a tecla ▷II para confirmar. A lista de opções "Video Settings" aparece.
- **4** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Zoom Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

5 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

- Auto: a imagem de vídeo é ampliada/reduzida, preenchendo totalmente a área de visualização disponível, mantendo a faixa de aspecto. Quando uma imagem de vídeo 16:9 (oblong) é mostrada, ela aparece com o lado maior da imagem de vídeo preenchendo a tela e com faixas pretas na parte superior e inferior da tela (ajuste de fábrica).
- Full: A imagem de vídeo é ampliada/reduzida preenchendo totalmente a área de visualização disponível, mantendo a faixa de aspecto. Quando uma imagem de vídeo 16:9 (oblong) é mostrada, ela aparece com a parte menor da imagem de vídeo preenchendo totalmente a área de visualização disponível, com os lados direito e esquerdo da imagem de vídeo cortados para preencher a tela.
- Off: A imagem de vídeo não é ampliada/reduzida e aparece com a resolução original. Se a imagem de vídeo for muito grande, as partes esquerda, direita, superior e inferior da tela serão cortadas.

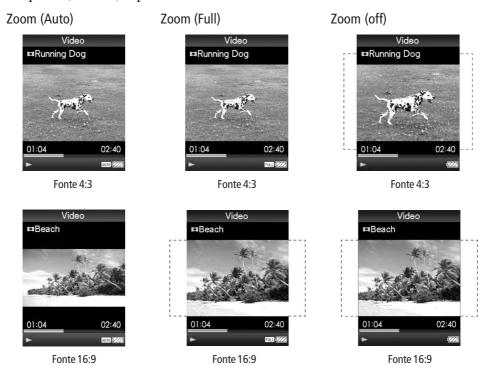


O quadro de linha pontilhada representa o tamanho original da imagem de vídeo.



• O ajuste de zoom pode ser configurado na tela "Now Playing" do vídeo. Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Zoom Settings" no menu de opções.

Reproduzindo Vídeos Continuamente

Você pode reproduzir todos os vídeos armazenados no reprodutor, continuamente.

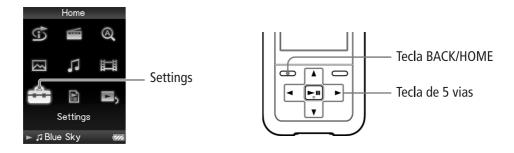

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- 3 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Video Settings" e depois pressione a tecla ▷II para confirmar.


 A lista de opções "Video Settings" aparece.
- Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Continuous Playback" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 - On: Reproduz todos os vídeos armazenados no reprodutor.
 - Off: Reproduz somente o vídeo selecionado (ajuste de fábrica).

🍟 Dica

 Se ajustar "Continuous Playback" para "Off", o reprodutor grava a posição onde cada vídeo foi parado na última vez. Portanto, você pode iniciar a reprodução a partir da posição onde o vídeo foi parado na última reprodução.

Configurando o Formato de Visualização da Lista de Vídeo

O reprodutor oferece 3 formatos de visualização. Você pode ajustar o formato de visualização da lista de vídeo como "Title Only", "Title With Thumbnail"* ou "Thumbnail Only".

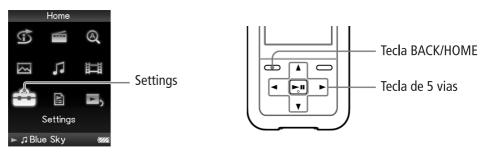

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \rightleftharpoons (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Video Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Video Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Video List Format" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 - Title Only: Mostra somente um título de vídeo na lista de vídeos.
 - Title With Thumbnail: Mostra as amostras, títulos de vídeo e o tempo de reprodução (ajuste de fábrica).
 - Thumbnail Only: Mostra somente as amostras na lista de vídeos.

"Ö Dica

 O formato de visualização da lista de vídeos pode ser ajustado na tela de lista de vídeos. Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Video List Display Format" no menu de opções.

Nota


• As amostras não podem ser mostradas, dependendo do formato do arquivo.

^{*} Amostras são imagens de tamanho reduzido de uma cena de um vídeo.

Reproduzindo Somente o Som do Vídeo

Enquanto o reprodutor está reproduzindo vídeos, você pode optar por reproduzir o vídeo normalmente ou desativar a tela e somente ouvir o som destes vídeos.

Ajustando esta opção para "No", a carga da bateria é economizada e ela poderá durar mais.

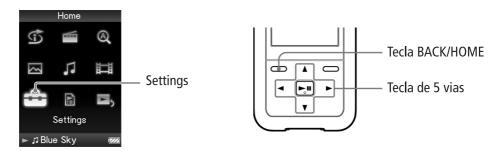

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Video Settings" e depois pressione a tecla ▷Ⅲ para confirmar.

A lista de opções "Video Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "On-Hold Display" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I} \mathbb{I}$ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 - Yes: Quando o reprodutor está ativado, os controles da tecla são desativados, mas os vídeos podem ser reproduzidos normalmente (ajuste de fábrica).
 - No: Quando o reprodutor está ativado, os controles da tecla são desativados e a tela é desligada, mas o som do vídeo atual é reproduzido.

Visualizando o Menu de Opções de Vídeo

Você pode visualizar o menu de opções de Vídeo pressionando a tecla OPTION/PWR OFF em uma tela de lista (incluindo a tela de amostras), como a lista de vídeo ou na tela de vídeo "Now Playing". Através do menu de opções de Vídeo, vários ajustes de vídeo são disponíveis.

Os itens de opção mostrados no menu de opção variam, dependendo da tela onde você visualizar o menu de opções.

Itens de opções que aparecem na tela de lista e na tela "Now Playing"

Itens de opção	Descrição/página de referência
Play from beginning	Encontra o início do vídeo (F pág. 57).
Detailed Information	Mostra informações do arquivo, como o tamanho do arquivo, resolução, formato de compressão de vídeo/áudio, nome do arquivo, etc.
Go to the song playback	A tela "Now Playing" da última música
screen	reproduzida aparece.

Itens de opção que aparecem somente na tela de listas


Itens de opção	Descrição/página de referência
Now Playing	Mostra a tela "Now Playing".
Video List Display Format	Ajusta o formato de visualização da lista de vídeos (P pág. 75).
Most Recent Video	Inicia a reprodução do vídeo que foi reproduzido
	mais recentemente.

Itens de opção que aparecem somente na tela "Now Playing"

Itens de opção	Descrição/página de referência
Zoom Settings	Ajuste da função zoom (F pág. 61).
Video Orientation	Ajuste da orientação de vídeo (F pág 58).
Display	Ajuste para visualizar ou não a informação de vídeo (pág. 60).
Brightness	Ajuste do brilho da tela (F pág. 89).

Visualizando uma Foto

Você pode visualizar fotos transferindo arquivos de fotos para o reprodutor utilizando o Windows Explorer ou outro software com capacidade de transferência. Você pode tanto visualizar uma foto em tela cheia (single display) como reproduzir um número de fotos continuamente (slide show play) (pág. 72).

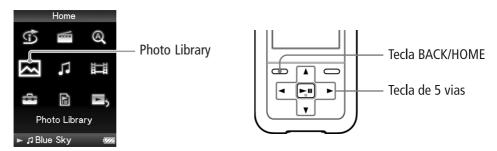

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \frown (Photo Library) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de pastas de fotos aparece.

3 Pressione $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar uma pasta e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I}\mathbb{I}$ para confirmar.

A lista de fotos aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar uma foto e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I} \mathbb{I}$ para confirmar.

A foto selecionada é mostrada.

Pressione a tecla *⟨*/*⟩* para visualizar a foto próxima ou anterior.

"Ö Dicas


- A reprodução de músicas ou a recepção do sintonizador FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) continua, mesmo enquanto a busca de fotos na listas de pasta de fotos, listas de fotos ou a tela "Now Playing" de Fotos é mostrada.
- Você pode reproduzir as fotos em uma pasta selecionada continuamente (slide show play) (pág. 72).
- Você pode organizar as fotos transferidas para o reprodutor por pastas. Selecione o reprodutor (como [WALKMAN]) utilizando o Windows Explorer, arraste e solte uma nova pasta para a pasta "PICTURES", "PICTURE" ou "DCIM". Para detalhes sobre a hierarquia dos dados, veja * página 106.
- Para apagar os arquivos de fotos do reprodutor utilize o software usado para transferir os arquivos de fotos ou o Windows Explorer.

Notas

- Até 1.000 pastas de fotos podem ser mostradas nas listas de pastas de fotos e até 10.000 fotos podem ser mostradas nas listas de fotos.
- Se as fotos foram armazenadas em várias pastas, o máximo de 10.000 fotos podem ser mostradas.
- Se o tamanho da foto for muito grande ou o arquivo de foto estiver danificado, paparece e a foto não poderá ser reproduzida.
- Se as fotos não forem compatíveis com DCF 2.0 (ou o nome da pasta/arquivo for muito longo, etc.), o tempo de operação (para visualizar fotos ou apresentação de slides) pode ser mais longo,

Configurando a Orientação da Foto

Você pode ajustar a orientação da foto entre "Vertical", "Horizontal (right)" ou "Horizontal (left)".

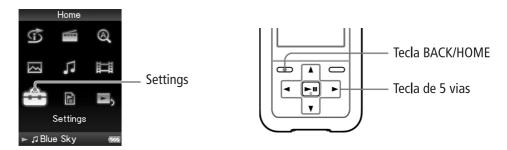

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Photo Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar. A lista "Photo Settings" aparece.
- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Photo Orientation" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.



5 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

- Vertical: Visualização em 240 × 180 pixels (ajuste de fábrica).
- "Horizontal (right)" ou "Horizontal (left)": Visualização em 320 × 240 pixels.

A operação da tecla de 5 vias é alterada de acordo com o ajuste "Photo Orientation" (pág. 25).

Vertical



Horizontal




"Ö Dica

• A orientação da foto pode ser ajustada na tela "Now Playing" da foto. Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Photo Orientation" no menu de opções.

Configurando a Visualização da Tela de Foto

Você pode visualizar ou esconder a informação detalhada de uma foto, como um ícone que mostra o estado da reprodução, etc., enquanto reproduz uma foto.

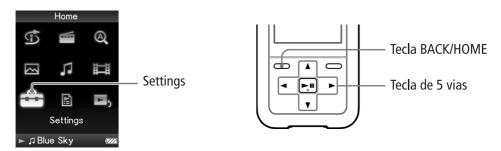

- **1** Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar \blacksquare (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Photo Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista "Photo Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar "Display" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 - On: Mostra o título da foto atual, a data em que foi capturada, o estado da reprodução, o número da foto, etc.
 - Off: Esconde as informação da foto atual (ajuste padrão).

ొ౮ Dica


• Os ajustes mostrados podem ser configurados na tela "Now Playing" da foto. Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Display" no menu de opções.

Nota

Se "Photo Orientation" estiver ajustado para "Horizontal (right)" ou "Horizontal (left)"
(pág. 59), o título da foto não é mostrado, mesmo se "Display" estiver ajustado
para "On".

Reproduzindo uma Apresentação de Slides

Você pode reproduzir as fotos em uma pasta selecionada, continuamente.

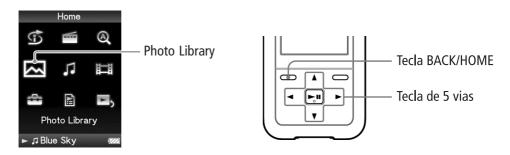

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \frown (Photo Library) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I}$ para confirmar.

A lista de pastas de fotos aparece.

3 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar uma pasta de fotos e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

Uma apresentação de slides inicia.

"Q" Dica


- Você pode iniciar a reprodução de uma apresentação de slides com qualquer uma das seguintes operações:
 - -Mantenha a tecla ►II pressionada na lista de fotos.
 - -Pressione a tecla ⊳II na tela "Now Playing" da foto.
 - -Pressione a tecla OPTION/PWR OFF na lista de pasta de fotos, lista de fotos e depois, selecione "Begin slide show" no menu de opções.

Nota

• A tela não desliga automaticamente nem altera para um salva tela (pág. 87) enquanto uma apresentação de slides está sendo reproduzida.

Configurando o Modo de Reprodução da Apresentação de Slides

Você pode reproduzir as fotos como uma apresentação de slides repetidamente.

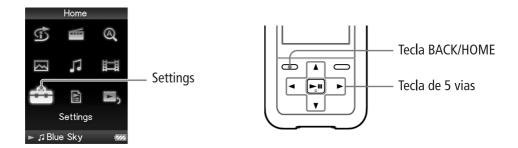

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar \rightleftharpoons (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \blacksquare$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Photo Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Photo Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Slide Show Repeat" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 - On: Mostra as fotos em uma pasta de fotos contínua e repetidamente.
 - Off: Mostra as fotos em uma pasta de fotos seqüencialmente e na última foto, retorna para a primeira foto e a reprodução entra em pausa (ajuste de fábrica).

🍟 Dica

 O modo de reprodução de uma apresentação de slides pode ser ajustado na tela "Now Playing" da foto. Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Slide Show Repeat" no menu de opções.

Nota

• A tela não desliga automaticamente nem altera para um salva tela (pág. 87) enquanto uma apresentação de slides estiver sendo reproduzida.

Configurando o Intervalo de uma Apresentação de Slides

Você pode ajustar o intervalo antes da próxima foto ser mostrada.

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Photo Settings" e depois pressione a tecla ▷II para confirmar.

 A lista de opções "Photo Settings" aparece.
- **4** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Slide Show Interval" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A foto altera para a próxima foto no intervalo selecionado entre "Short", "Normal" (ajuste de fábrica) ou "Long".

ొ Dica


O intervalo da apresentação de slides pode ser ajustado na tela "Now Playing" da foto.
 Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Slide Show Interval" no menu de opções.

Nota

• O tempo para que uma foto seja mostrada pode ser mais longo se o seu tamanho for muito grande.

Configurando o Formato de Visualização da Lista de Fotos

O reprodutor oferece 3 formatos de visualização. Você pode ajustar o formato de visualização da lista de fotos para "Title Only", "Title With Thumbnail"* ou "Thumbnail Only".

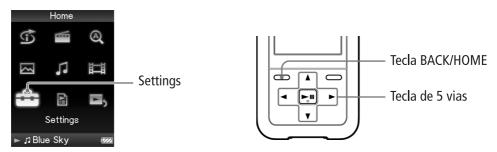

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Photo Settings" e depois pressione a tecla ▷Ⅲ para confirmar.

A lista de opções "Photo Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Photo List Format" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 - Title Only: Mostra somente um título de foto na lista de fotos.
 - Title With Thumbnail: Mostra um título de foto com uma imagem de amostra na lista de fotos.
 - Thumbnail Only: Mostra somente amostras na lista de fotos (ajuste de fábrica).

🍟 Dica

O formato de visualização da lista de fotos pode ser ajustado na tela de lista de fotos.
 Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Photo List Display Format" no menu de opções.

Nota

• As amostras podem não ser mostradas, dependendo do formato do arquivo.

^{*} Thumbnail refere-se a uma imagem de tamanho reduzido de uma foto.

Visualizando o Menu de Opções de Fotos

Você pode visualizar o menu de opções de Foto pressionando a tecla OPTION/ PWR OFF na tela de listas (incluindo a tela de amostras), como na lista de pasta de fotos ou na tela "Now Playing" da foto. Através do menu de opções de Foto, vários ajustes são disponíveis.

Os itens de opções mostrados no menu de opções variam, dependendo da tela pela qual o menu de opções é visualizado.

Itens de opções que aparecem tanto na tela de listas como na tela "Now Playing"

Itens de opções	Descrição/página de referência	
Detailed Information	Mostra informações do arquivo, como o tamanho	
	do arquivo, resolução, nome do arquivo, etc.	
Go to the song playback	A tela "Now Playing" da última música	
screen	reproduzida aparece.	

Itens de opções que aparecem somente na tela de listas


Itens de opções	Descrição/página de referência	
Now Playing	Mostra a tela "Now Playing".	
Begin slide show	Inicia uma apresentação de slides (F pág. 72).	
Photo List Display Format	Ajuste do formato de visualização da lista de fotos	
	(F pág. 75).	
Most Recent Photo	Inicia a reprodução da última foto reproduzida.	

Itens de opções que aparecem somente na tela "Now Playing"

Itens de opções	Descrição/página de referência
Photo Orientation	Ajuste da orientação da foto (Ppág. 69).
Display	Ajuste para visualizar ou não a informação da foto (F pág. 71).
Slide Show Repeat	Seleção do modo de reprodução da apresentação de slides (P pág. 73).
Slide Show Interval	Seleção do intervalo da apresentação de slides (F pág. 74).
Brightness	Ajuste do brilho da tela (F pág. 89).

Ouvindo o Rádio FM

Você pode ouvir o rádio FM. O cabo do fone de ouvido serve como uma antena, portanto conecte o fone de ouvido e estenda-o o máximo possível.

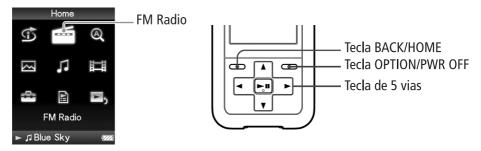

1 Alterando para o rádio FM

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar \blacksquare (FM Radio) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A tela do rádio FM aparece.



Dependendo do país/região onde adquirir o reprodutor, a tela que aparece é diferente.

2 Memorizando as emissoras automaticamente (Auto Preset)

Você pode memorizar as emissoras (até 30 emissoras) em sua região automaticamente, selecionando "Auto Preset". Quando usar o sintonizador FM pela primeira vez ou quando mudar para uma nova região, recomendamos que utilize e memorize as emissoras selecionando "Auto Preset".

- 1 Pressione a tecla OPTION/PWR OFF durante a recepção de FM. O menu de opção aparece.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar "Auto Preset" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽ para selecionar "Yes" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

As emissoras que podem ser recebidas serão memorizadas na ordem da freqüência mais baixa para a mais alta.

"Auto Preset completed." Aparece quando a memorização estiver completa, depois, a primeira emissora estará pronta para ser recebida.

Nota

• A operação "Auto Preset" apagará as emissoras já memorizadas.

Para parar automaticamente a memorização

Selecione "No" no passo **3** e pressione a tecla **▷**II para confirmar.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Se várias emissoras não desejadas são armazenadas

Se houver muita interferência ou a sensibilidade for muito alta, altere o ajuste da recepção para "Low" (pág. 82).

3 Selecionando emissoras

Para	Operação	
Selecionar a frequência anterior	Pressione a tecla ∇ .	
Selecionar a próxima frequência	Pressione a tecla Δ .	
Procurar a primeira emissora nas freqüências abaixo que pode ser recebida*1.	Mantenha a tecla ∇ pressionada.	
Procurar a próxima emissora que pode ser recebida nas frequências acima*1.	Mantenha a tecla △ pressionada.	
Selecionar o número de memória anterior* ²	Pressione a tecla ◀.	
Selecionar o próximo número de memória* ²	Pressione a tecla ▷.	

^{*}¹Pressionando a tecla ∇ (△) durante a recepção de FM, a emissora anterior (ou próxima) pode ser encontrada. Se a emissora puder ser recebida, a recepção será aceita. Se houver muita interferência ou a sensibilidade for muito alta, altere o ajuste de recepção (ℰ pág. 82) para "Low".

🍟 Melhorando a recepção

• O cabo do fone de ouvido serve como uma antena, portanto, estenda-o o máximo possível.


Para desligar brevemente o volume do sintonizador de FM

Quando pressionar a tecla ▷II, o som do sintonizador de FM é emudecido. O sintonizador de FM entra no modo de espera após 30 segundos e o visor apaga. Quando pressionar a tecla ▷II novamente, o som do sintonizador de FM volta a ser ouvido.

^{*2}Este ajuste é cancelado se nenhuma emissora for memorizada. Memorize as emissoras que podem ser recebidas usando "Auto Preset" (pág. 78).

Memorizando as Emissoras Manualmente

Você pode memorizar as emissoras que não podem ser detectadas com "Auto Preset" (Pp pág. 78).

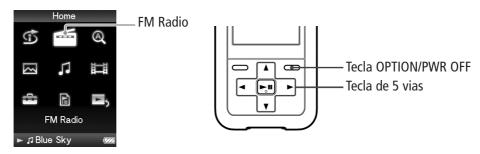

- **1** Pressione a tecla △/▽ para selecionar a freqüência desejada.
- 2 Mantenha a tecla ▷II pressionada. A frequência selecionada no passo 1 é memorizada e o número de memória determinado aparece abaixo da frequência.

"Q" Dicas

- Você pode memorizar até 30 emissoras.
- A Memorização Manual de FM pode ser ajustada na tela do rádio FM. Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e selecione "Save to Preset" no menu de opções.

Notas

- Os números de memória são armazenados em ordem, da freqüência baixa para alta.
- Se a emissora que deseja memorizar já foi armazenada, "Preset already exists." Aparece e a emissora não poderá ser memorizada novamente.

Apagando as emissoras memorizadas

- **1** Selecione um número de memória desejado pela freqüência pressionando a tecla ⊲/⊳.
- **2** Pressione a tecla OPTION/PWR OFF.


O menu de opções aparece.

3 Pressione a tecla △/▽/</i>
| para selecionar "Delete from Preset" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

Quando a emissora memorizada é apagada, uma mensagem aparece.

Configurando a Recepção (Scan Sensitivity)

Quando selecionar emissoras usando a função "Auto Preset" (\mathfrak{F} pág. 78) ou a tecla Δ/∇ , o receptor de FM pode receber várias emissoras que não são desejadas devido a sensibilidade ser muito alta. Neste caso, ajuste a recepção para "Low". "High" está ajustado pela fábrica.

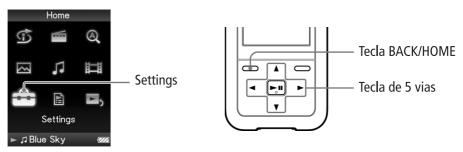

- **1** Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar $\stackrel{\text{def}}{\rightleftharpoons}$ (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- 3 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "FM Radio Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

 A lista de opções "FM Radio Settings" aparece.
- **4** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Scan Sensitivity" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar "Low" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

Para ajustar a sensibilidade de recepção de volta para o ajuste de fábrica


Selecione "High" no passo **5** e pressione a tecla **▷**II para confirmar.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Alterando para Mono/Estéreo (Mono/Auto)

Se ocorrer ruído durante a recepção de FM, ajuste o receptor para "Mono". Se ajustar para "Auto", a recepção mono/estéreo é selecionada automaticamente, dependendo das condições de recepção. "Auto" é o ajuste de fábrica.

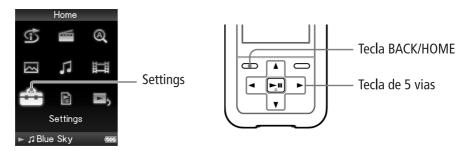

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- 3 Pressione a tecla △/▽/⊲/⊳ para selecionar "FM Radio Settings" e depois pressione a tecla ⊳ℿ para confirmar.

A lista de opções "FM Radio Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar "Mono/Auto" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar "Mono" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

Para retornar para o ajuste automático

Selecione "Auto" no passo **5** e pressione a tecla **▷**II para confirmar.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Visualizando o Menu de Opções do Sintonizador de FM


Você pode visualizar o menu de opções do sintonizador de FM pressionando a tecla OPTION/PWR OFF enquanto a tela de rádio FM é mostrada. Através do menu de opções do sintonizador de FM, vários ajustes do sintonizador de FM são disponíveis.

Itens de opções	Descrição/página de referência
Save to Preset	Memoriza a emissora atualmente sintonizada (@ pág. 80).
Delete from Preset	Apaga uma emissora da memória (pág. 81).
Auto Preset	Memoriza as emissoras automaticamente (@ pág. 78).
Scan Sensitivity	Ajuste da sensibilidade de recepção do sintonizador (pág. 82).
Mono/Auto	Altera tanto para mono como para estéreo (@ pág. 83).
Go to the song playback screen	Inicia a reprodução da última música reproduzida.
Clock Display	Mostra o horário atual.

Limitando o Volume (AVLS(Volume Limit))

Você pode ajustar "AVLS(Volume Limit)" (Sistema Limitador de Volume Automático) para limitar o volume máximo, para evitar distúrbios na audição ou distração. Com "AVLS(Volume Limit)", você pode ouvir a música em um nível de volume confortável.

"Off" é o ajuste de fábrica.

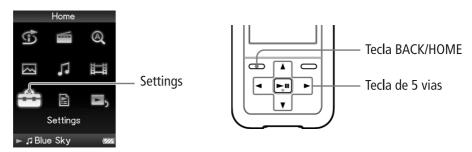

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/⊳ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ⊳⊪ para confirmar.

A lista de opções "Common Settings" aparece.

- Pressione a tecla △/▽/
 | para selecionar "AVLS(Volume Limit)" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "On" e depois pressione a tecla **7** para confirmar.

O volume é mantido em um nível moderado.

Para desativar este ajuste


Selecione "Off" no passo **5** e depois pressione a tecla ▶¶ para confirmar.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Desativando o Som de Bipe

Você pode desativar o som de bipe do reprodutor. "On" está ajustado pela fábrica.

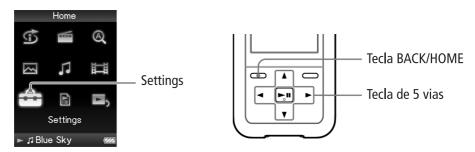

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \rightleftharpoons (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Common Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Beep Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Off" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

Para ativar este item


Selecione "On" no passo **5** e depois pressione a tecla **▷**II para confirmar.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Configurando um Tipo de Salva Tela

Você pode ajustar o salva tela tanto para "Clock" como "Blank", para quando não houver operação durante a reprodução de músicas ou recepção de FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F). Você também pode selecionar "None" para que não haja nenhum salva tela.

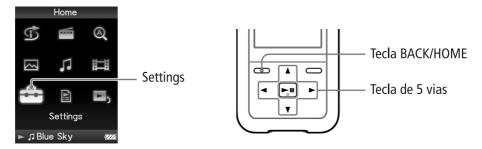

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista "Common Settings" aparece.

- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Screensaver" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I}$ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla $\triangle / \nabla / \lhd / \triangleright$ para selecionar "Type" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de tipos de salva telas aparece.

6 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar um tipo desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

Após confirmar, a tela no passo 5 aparece novamente.


- Clock: Quando não ocorrer nenhuma operação por um tempo, um relógio aparece como salva tela (ajuste de fábrica).
- Blank: Quando não ocorrer nenhuma operação por um tempo, a tela é desligada.
- None: A tela não altera para um salva tela.

🍟 Dica

• Enquanto caracteres estiverem movendo-se na tela, a tela não altera para o salva tela.

Configurando um Tempo para o Salva Tela

Você pode ajustar o tempo para que o salva tela seja ativado entre 15, 30 ou 60 segundos.

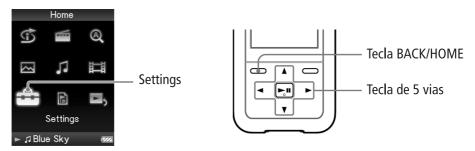


- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 A lista "Common Settings" aparece.
- **4** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Screensaver" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{I} \mathbb{I}$ para confirmar.
- **5** Pressione a tecla △/▽/ベ/▷ para selecionar "Screensaver Timing" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

 A lista de tempos do salva tela aparece.
- **6** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar um tipo desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

Após confirmar, a tela no passo **5** aparece novamente. Você pode selecionar o ajuste de tempo entre "After 15 sec", "After 30 sec" (ajuste de fábrica) ou "After 60 sec."

Ajustando o Brilho da Tela (Brightness)

Você pode ajustar o brilho do visor para um de 5 níveis.

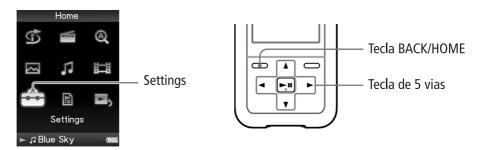

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista "Common Settings" aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Brightness" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A tela de ajuste do brilho aparece.

5 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar um nível e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

"3" é o ajuste de fábrica.

Para retornar para o menu anterior.

Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada.


Se você retornar para o menu anterior antes de confirmar o ajuste, o ajuste será cancelado.

🍟 Dica

• Você pode ajustar o brilho da tela enquanto estiver reproduzindo um vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) ou foto. Pressione a tecla OPTION/PWR OFF e depois selecione "Brightness" no menu de opções.

Configurando o Horário Atual (Set Date-Time)

Você pode ajustar o horário atual configurando-o manualmente.

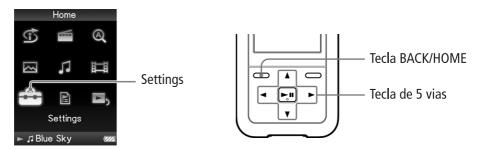

- **1** Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{H}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 A lista de opções "Common Settings" aparece.
- **4** Pressione a tecla △/▽/ベ/▷ para selecionar "Set Date-Time" e depois pressione a tecla ▷II para confirmar.

 A tela usada para ajustar a data e a hora aparece.
- **5** Pressione a tecla $\triangleleft/\triangleright$ para selecionar um ano e pressione a tecla \triangle/\triangledown para aumentar/diminuir o valor, depois pressione a tecla $\triangleright \square$ para confirmar.
- 6 Como feito no passo 6, configure os ajuste para o mês, data, hora e minuto.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Para visualizar o horário atual

- Quando estiver usando o NWZ-S515/S516 você pode ajustar esta função para selecionar 🕘 (Clock Display) no menu Home.
- Pressione a tecla OPTION/PWR OFF na tela "Now Playing" de uma música ou tela FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) e selecione "Clock Display" no menu de opções.

🍟 Dica


• Você pode selecionar o formato da data entre "YYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" e "DD/MM/YYYY". Além disso, você pode selecionar o formato do horário entre "12-hour" ou "24-hour". Para detalhes, veja "Configurando Formato da Data" (Date Display Format) (pág. 92) ou "Configurando o Formato de Horário" (Time Display Format) (pág. 93).

Nota

• Se a bateria descarregar, por exemplo quando o reprodutor não for utilizado por um longo tempo, pode ser necessário reiniciar seus ajustes para a data e hora.

Configurando o Formato da Data

Você pode ajustar o formato da data mostrado para o horário atual (pág. 90) como "YYYY/MM/DD" "MM/DD/YYYY" ou "DD/MM/YYYY".

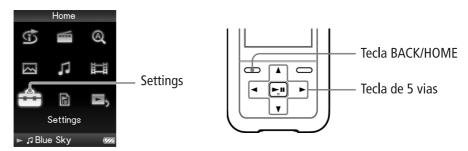

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Common Settings" aparece.

Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Date Display Format" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A tela usada para ajustar o formato a ser mostrado aparece.

5 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

Você pode selecionar o formato entre os seguintes 3 tipos:


- YYYY/MM/DD: a data aparece em ano/mês/dia.
- MM/DD/YYYY: a data aparece em mês/dia/ano.
- DD/MM/YYYY: a data aparece me dia/mês/ano.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Ajustando o Formato de Horário

Você pode selecionar o formato de horário mostrado para o horário atual (pág. 90) entre "12-hour" ou "24-hour".

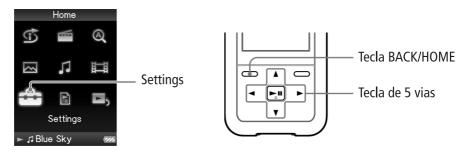

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Common Settings" aparece.

4 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Time Display Format" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A tela usada para ajustar o formato de visualização aparece.


- **5** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
 - 12-hour: Mostra o horário atual no formato de 12 horas.
 - 24-hour: Mostra o horário atual no formato de 24 horas.

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

Visualizando a Informação do Reprodutor (Unit Information)

As informações como o modelo, versão do firmware, etc., podem ser visualizadas.

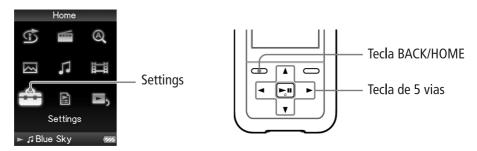

- **1** Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Common Settings" aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Unit Information" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

A lista de opções de informações do reprodutor disponíveis aparece (pág. 95).

Para retornar para o menu anterior

Pressione a tecla BACK/HOME ou a tecla ►II.


Informações disponíveis do reprodutor

Opção	Descrição
Model:	Mostra o nome do modelo do reprodutor.
Firmware:	Mostra a informação de versão do firmware do reprodutor.
Total songs:	Mostra o número total de músicas armazenadas no reprodutor.
Total videos: (somente NWZ-S615F/S616F/ S618F)	Mostra o número total de vídeos armazenados no reprodutor.
Total photos:	Mostra o número total de fotos armazenados no reprodutor.
VW-PORT:	Mostra a informação da versão do WM-PORT.

Reinicializando os Ajustes de Fábrica (Reset all Settings)

Você pode reinicializar o reprodutor para os ajustes de fábrica.

A reinicialização do reprodutor não apaga dados como os dados de áudio e fotos.

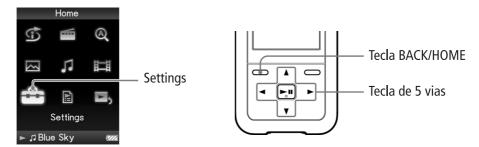

Nota

- Esta função somente é disponível no modo de pausa.
- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{H}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/⊳ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ⊳⊪ para confirmar.

A lista de opções "Common Settings" aparece.

4 Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Reset all Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A tela de confirmação para restaurar os ajustes de fábrica aparece.

5 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar "Yes" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

"Restored factory settings" aparece.

Para cancelar a operação

Selecione "No" no passo **⑤** e pressione a tecla **▷**III para confirmar. Você também pode cancelar a operação pressionando a tecla BACK/HOME no passo **⑤**.

O procedimento de ajuste é cancelado e a lista de opções "Common Settings" reaparece.

Para retornar para o menu anterior


Pressione a tecla BACK/HOME.

Formatando a Memória (Format)

Você pode formatar a memória flash interna do reprodutor.

Se a memória for formatada, todos os dados e ajustes serão apagados.

Certifique-se de verificar os dados armazenados na memória antes de formatar e exporte qualquer dado importante para o disco rígido do seu computador.

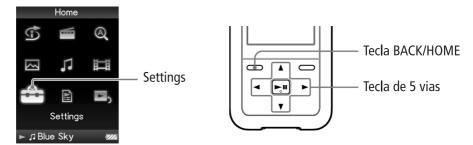

Nota

- Esta função somente é disponível no modo de pausa.
- **1** Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \clubsuit (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Common Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

A lista de opções "Common Settings" aparece.

4 Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar "Format" e depois pressione a tecla $\triangleright \mathbb{II}$ para confirmar.

"All data including songs will be deleted. Proceed?" aparece.

5 Pressione a tecla △/▽ para selecionar "Yes" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

"All data will be deleted. Proceed?" aparece.

6 Pressione a tecla △/▽ para selecionar "Yes" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

Enquanto a memória está sendo formatada, uma animação aparece. Quando a inicialização terminar, "Memory formatted" aparece.



Para cancelar a operação

Selecione "No" no passo **5** ou **6** e pressione a tecla ▷II para confirmar. Você também pode cancelar a operação pressionando a tecla BACK/HOME no passo **5** ou **6**.

Para retornar para o menu anterior


Pressione a tecla BACK/HOME.

Nota

• Não formate a memória flash interna usando o Windows Explorer nem o software utilizado para transferência de dados.

Selecionando o Idioma de Visualização

Você pode selecionar vários idiomas para a visualização dos menus e mensagens no reprodutor.

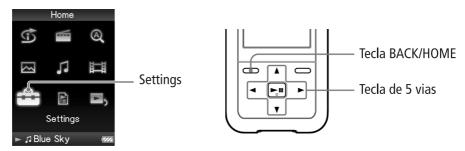

- Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home apareça.
- **2** Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para selecionar \blacksquare (Settings) e depois pressione a tecla $\triangleright \blacksquare$ para confirmar.
- **3** Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar "Language Settings" e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.
- Pressione a tecla △/▽/⊲/▷ para selecionar um idioma (☞ pág. 100) e depois pressione a tecla ▷□ para confirmar.

Para retornar para o menu anterior

Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada.

Ajustes do idioma de visualização

Ajuste	Descrição	
Deutsch	As mensagens e menus são mostrados em Alemão.	
English	As mensagens e menus são mostrados em Inglês.	
Español	As mensagens e menus são mostrados em Espanhol.	
Français	As mensagens e menus são mostrados em Francês.	
Italiano	As mensagens e menus são mostrados em Italiano.	
Português	As mensagens e menus são mostrados em Português.	
Русский	As mensagens e menus são mostrados em Russo.	
日本語*	As mensagens e menus são mostrados em Japonês.	
한국어	As mensagens e menus são mostrados em Coreano.	
简体中文	As mensagens e menus são mostrados em Chinês Simplificado.	
繁體中文	As mensagens e menus são mostrados em Chinês Tradicional.	

^{*} O idioma japonês pode não ser disponível dependendo da região de lançamento do reprodutor.

Recarregando o Reprodutor

A bateria do reprodutor é recarregada enquanto o reprodutor estiver conectado a um computador ligado.

Quando conectar o reprodutor ao seu computador, use o cabo USB fornecido. Quando a indicação de bateria restante do visor mostrar , a recarga está completa (o tempo de carregamento é de aproximadamente 3 horas). Quando usar o reprodutor pela primeira vez ou se não for usar o reprodutor por um longo tempo, recarregue-o completamente (para na indicação de bateria restante do visor).

Sobre a indicação de bateria restante

O ícone de bateria restante no visor altera como mostrado abaixo. Veja 🐨 página 129 sobre a duração da bateria.

A carga da bateria diminui como mostrado no ícone da bateria. Se "LOW BATTERY. Please Charge" aparecer, você não poderá usar o reprodutor. Neste caso, carregue a bateria conectando-a ao seu computador.

Notas

- Carregue a bateria em um ambiente com a temperatura entre 5 a 35°C.
- A bateria pode ser recarregada aproximadamente, 500 vezes antes do final de sua vida útil. Este número pode variar, dependendo das condições sob as quais o reprodutor é utilizado.
- O indicador da bateria no visor é somente estimado. Por exemplo, uma faixa preta no indicador não indicará sempre, exatamente um quarto da carga da bateria.
- "Do not disconnect." aparece no visor enquanto o reprodutor estiver acessando o computador. Não desconecte o cabo USB fornecido enquanto "Do not disconnect." aparece ou os dados que estão sendo transferidos podem ser danificados.
- As teclas de controle no reprodutor são todas desabilitadas enquanto ele estiver conectado a um computador.
- Alguns dispositivos USB conectados ao computador podem interferir com a operação correta do reprodutor.
- Não garantimos a recarga da bateria usando computadores montados ou modificados pessoalmente.

Maximizando a Vida da Bateria

Configurando os ajustes ou gerenciando a alimentação corretamente, é possível economizar a carga da bateria e usar o reprodutor por um tempo maior.

Desligue o reprodutor manualmente

Se mantiver a tecla OPTION/PWR OFF pressionada, o reprodutor entra no modo de espera e a tela desliga para economizar a bateria. Além disso, se o modo de espera continuar por mais de, aproximadamente, um dia, o reprodutor desliga-se completa e automaticamente.

Alterando os ajustes

Você pode economizar a carga da bateria com os ajustes a seguir.

Ajustes de tela	"Screensaver Timing" (F pág. 88)	"After 15 sec"	
	"New Song Pop Up" (F pág. 40)	Desativado.	
	"Type" de "Screensaver" (Ppág. 87)	"Blank"	
	"Brightness" (F pág. 89)	"1"	
Efeito de som	"Clear Stereo" (F pág. 52)		
	"DSEE(Sound Enhancer)" (pág. 53)		
	"Dynamic Normalize" (F pág. 55)	Desativado.	
	"Equalizer" (@ pág. 47)		
	"VPT(Surround)" (F pág. 50)		
Para Vídeos*	"On-Hold Display" (@ pág. 6)	"No"	

^{*} Somente NWZ-S615D/S616F/S618F.

Quando conectado ao seu computador

Se o computador entrar no modo de economia de energia, como modo sleep ou hibernação, enquanto o reprodutor está conectado através do cabo USB, a bateria do reprodutor não é carregada. Ao invés, o reprodutor continua a gastar a energia da bateria, descarregando-a.

Ajuste do formato de dados e taxa de bit

O tempo de reprodução irá variar, pois a carga da bateria pode ser afetada pelo formato e taxa de bit das músicas, vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) ou fotos que são reproduzidos.

Para detalhes sobre o tempo de carregamento e tempo de utilização, veja 🚱 páginas 128, 129.

Nota

 Não deixe o reprodutor conectado por períodos longos a um laptop que não está conectado à alimentação CA, pois o reprodutor pode descarregar a bateria do computador.

Sobre a Transferência de Dados

Você pode transferir os dados arrastando e soltando diretamente com o Windows Explorer em seu computador.

A hierarquia dos dados que podem ser reproduzidos possui regras. Transfira os dados corretamente, veja as ilustrações a seguir.

Para detalhes sobre arrastar e soltar, consulte o "Guia Rápido".


"Ö Dicas

- Você também pode transferir dados para o reprodutor usando o Windows Media Player.
 Para detalhes sobre a utilização ou suporte sobre o Windows Media Player, consulte as informações do Windows Media Player no seguinte website: http://support.microsoft.com/
- Alguns computadores que já possuem o Windows Media Player 10 instalado, podem encontrar limitações de arquivo (AAC, arquivos de vídeo*, etc.) que podem ser transferidos arrastando e soltando. Se instalar o Windows Media Player 11 (para detalhes, veja "Instalando o Manual de Instruções e software" no "Guia Rápido") através do CD-ROM fornecido, você pode resolver este problema, depois, você poderá transferir arrastando e soltando novamente. Antes de instalar o Windows Media Player 11 em seu computador, certifique-se de verificar se seu software ou serviço é compatível com o Windows Media Player 11.
 - * Somente NWZ-S615F/S616F/S618F
- A hierarquia de dados pode ser diferente, dependendo do ambiente do seu computador.

Para músicas

(no Windows Explorer)

Arraste e solte os arquivos os pastas na pasta "MUSIC". No entanto, além do oitavo nível, nem os arquivos nem as pastas poderão ser reconhecidas.

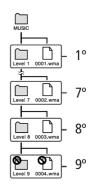

(no reprodutor)

As pastas são mostradas, primeiro na ordem do nome das pastas, depois os arquivos são mostrados na ordem do nome do arquivo. Neste caso, as letras maiúsculas ou minúsculas não são distingüidas.




Para vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)

(no Windows Explorer)

Arraste e solte os arquivos ou pastas dentro da pasta "VIDEO".

No primeiro nível, a pasta "VIDEO" reconhecerá tanto um arquivo como uma pasta. Os arquivos no segundo nível serão reconhecidos. No entanto, as pastas além do segundo nível e os arquivos além do terceiro nível não serão reconhecidos.

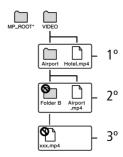

* A pasta "MP_ROOT" é usada somente quando o reprodutor conectar-se utilizando certos softwares dedicados ou dispositivos. Quando transferir dados arrastando e soltando, use a pasta "VIDEO".

> Video Library Mikey

> > Running Dog

02:40

(no reprodutor)

Os arquivos de vídeo são mostrados na ordem em que foram transferidos ao serem arrastados e soltos (o dado mais recente está na parte superior).

"Ö Dica

• Você pode ajustar arquivos JPEG como amostras de arquivos de vídeo, colocando os arquivos JPEG nas pastas de vídeo correspondentes. Quando visualizar a lista de vídeo, você poderá ver as amostras (pequenas imagens visualizadas no menu) dos arquivos de vídeo no reprodutor.

Para visualizar uma amostra de um arquivo de vídeo, crie um arquivo JPEG (horizontal 160 × 120 pontos, extensão: .jpg) e dê o mesmo nome do arquivo de vídeo desejado, depois armazene-o na pasta de arquivo de vídeo.

Para fotos

(no Windows Explorer)

Arraste e solte os arquivos ou pastas dentro da pasta "PICTURE" ou "DCIM".

No primeiro nível, a pasta "PICTURE" reconhecerá tanto um arquivo como uma pasta. A pasta "DCIM" somente reconhecerá uma pasta. Somente os arquivos no segundo nível serão reconhecidos tanto pela pasta "DCIM" como "PICTURE". No entanto, além do segundo nível nem os arquivos nem as pastas serão reconhecidos.

PICTURES PICTURE DCIM Summer Flower.jpg Spring xxxx,jpg Folder Beach Folder DSC O001,jpg 2° xxxx,jpg xxxx,jpg 3°

* A hierarquia de dados de "PICTURES" é a mesma da pasta "PICTURE".

(no reprodutor)

As pastas dentro das pastas "PICTURE" e "DCIM" são mostradas em ordem alfabética. Os arquivos no primeiro nível da pasta "PICTURE" são armazenados na pasta <PICTURE>.



Notas

- Não desconecte o cabo USB enquanto "Do not disconnect." aparecer no reprodutor ou os dados que estão sendo transferidos podem ser danificados.
- Você não pode alterar os nomes das pastas nem apagar as pastas "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO" (somente NWZ-S615F/S616F/S618F), "PICTURES", "PICUTRE" e "DCIM".
- Não altere o nome da pasta ou nomes dos arquivos na pasta "MP_ROOT". Caso contrário, eles ao serão mostrados no reprodutor.

O que são Formatos e Taxa de Bit?

O que é um formato de áudio?

O formato de áudio refere-se ao método utilizado quando importar dados de áudio da Internet ou CDs de áudio para um computador e salvá-los como um arquivo de áudio. Os formatos comuns incluem MP3 e WMA, etc.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) é uma tecnologia de compressão de áudio comum, desenvolvida pelo grupo de trabalho MPEG da ISO (Organização Internacional para Padronização).

MP3 pode comprimir arquivos de áudio para aproximadamente 1/10 do tamanho dos arquivos de CDs de áudio normais.

WMA: WMA (Windows Media Audio) é uma tecnologia de compressão de áudio comum desenvolvida pela Microsoft Corporation. O formato WMA produz a mesma qualidade de som que o formato MP3 oferece com um tamanho de arquivo menor.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) é uma tecnologia de compressão de áudio comum desenvolvida pelo grupo de trabalho MPEG da ISO (Organização Internacional para Padronização). O formato AAC produz a mesma qualidade de som do formato MP3, com um tamanho de arquivo menor.

Linear PCM: Linear PCM é um formato de gravação de áudio sem compressão digital. Você pode ouvir o som com a mesma qualidade de um CD de música, gravando neste formato.

O que é taxa de bit?

A taxa de bit refere-se à quantidade de dados usados para armazenar cada segundo de áudio.

Geralmente, quanto maior a taxa de bit, melhor é a qualidade do som, mas requer maior espaço de armazenagem para o mesmo tamanho de áudio.

Qual é a relação entre taxa de bit, qualidade de som e tamanho de armazenagem?

Geralmente, quanto maior a taxa de bit, melhor é a qualidade do som, mas requer maior espaço de armazenagem para o mesmo tamanho de áudio, portanto, você poderá armazenar menos músicas no reprodutor.

Uma taxa de bit menor possibilitará que você armazene mais músicas, mas a

Uma taxa de bit menor possibilitará que você armazene mais músicas, mas a qualidade de som também será menor.

Nota

 Se importar uma música de um CD para seu computador com uma taxa de bit baixa, você não poderá melhorar a qualidade do som selecionando uma taxa de bit maior quando transferir a música do seu computador para o reprodutor.

O que é formato de vídeo?

O formato de vídeo refere-se ao método usado quando importar dados de vídeo e áudio para um computador e salvá-los como um arquivo de vídeo. Os formatos comuns incluem MPEG-4 e AVC, etc.

MPEG-4: MPEG-4 refere-se a Moving Picture Experts Group fase 4, desenvolvido pelo grupo de trabalho MPEG da ISO (Organização Internacional de Padronização). O formato de compressão para dados de vídeo e áudio.

AVC: AVC refere-se à Codificação de Vídeo Avançada, desenvolvida pelo grupo de trabalho MPEG da ISO (Organização Internacional de Padronização). Ela possibilita a produção de imagens mais vívidas com uma taxa de bit baixa. Os arquivos AVC incluem 4 perfis e "AVC Baseline Profile" é um deles. O formato AVC é baseado no padrão MPEG-4 AVC da ISO (Organização Internacional de Padronização) e como AVC é padronizado como MPEG-4 Parte 10 da Codificação de Vídeo Avançada, ela é comumente conhecida como MPEG-4 AVC/H.264 ou H.264/AVC.

O que é formato de foto?

O formato de foto refere-se ao método utilizado quando importar imagens para um computador e salvá-las como arquivos de imagem. Os formatos comuns incluem JPEG, etc.

JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) é um formato de compressão de imagem comum, desenvolvido pela JPEG. JPEG pode comprimir um arquivo de imagem para aproximadamente, 1/10 a 1/100 do tamanho normal dos arquivos de imagem.

Transportation Para detalhes sobre os formatos aceitáveis e taxas de bit deste reprodutor

• Para detalhes sobre os formatos de arquivos suportados e taxas de bit, veja & página 126.

Armazenando Dados

Você pode armazenar dados de computador na memória flash interna do reprodutor, transferindo os dados do seu computador, usando o Windows Explorer ou outro software com esta capacidade. Se o reprodutor estiver conectado ao computador, a memória flash interna aparece no Windows Explorer como [WALKMAN].

Notas

- Não desconecte o cabo USB fornecido enquanto transferir dados entre um computador e o reprodutor, pois os dados que estão sendo transferidos podem ser danificados.
- Não formate a memória flash interna utilizando o Windows Explorer. Se formatar a memória flash interna, formate no reprodutor (pág. 97).

Atualizando o Firmware do Reprodutor

Você pode atualizar o firmware do reprodutor, assegurando que você adicione novas características no reprodutor, instalando o firmware mais recente do reprodutor. Para detalhes sobre as informação do firmware mais recente e como instalar, visite o seguinte website:

Para usuários nos EUA: http://www.sony.com/walkmansupport

Para usuários no Canadá: http://www.sony.ca/Electronics Support/

Para usuários na Europa: http://support.sony-europe.com/DNA

Para usuários na América Latina: http://www.sony-latin.com/index.crp

Para usuários em outros países/regiões: http://www.css.ap.sony.com

Para usuários que adquiriram os modelos de outros países:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/

- Baixe (download) o programa de atualização para seu computador do website.
- **2** Conecte o reprodutor ao seu computador e depois inicie o programa de atualização.
- **3** Siga as instruções na tela para atualizar o firmware do seu reprodutor.


A atualização do firmware está completa.

Guia Para Solução de Problemas

Se o reprodutor não funcionar como o esperado, tente os passos a seguir para resolver a questão.

- 1 Encontre o sintoma do problema nas tabelas de solução de problemas a seguir e tente qualquer ação corretiva listada.
- **2** Pressione a tecla RESET com um pino pequeno, etc.

Se pressionar a tecla RESET enquanto opera o reprodutor, os dados armazenados e as configurações do reprodutor podem ser apagadas.

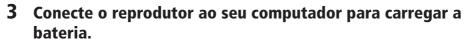

Alguns problemas podem ser resolvidos carregando a bateria.

4 Olhe as informações sobre os problemas em um dos websites de suporte.

Para usuários nos EUA: http://www.sony.com/walkmansupport
Para usuários no Canadá: http://www.sony.ca/Electronics Support/
Para usuários na Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Para usuários na América Latina: http://www.sony-latin.com/index.crp
Para usuários em outros países/regiões: http://www.css.ap.sony.com
Para usuários que adquiriram os modelos de outros países:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

5 Se as opções listadas acima falharem na resolução do problema, consulte o Serviço Autorizado Sony.

Operação

Sintoma	Causa/Solução
Não há som.	 O nível do volume está ajustado para zero. → Aumente o volume (☞ pág. 19). O conector do fone de ouvido não está conectado corretamente. → Conecte o fone de ouvido corretamente (☞ pág. 19). O plugue do fone de ouvido está sujo. → Limpe o plugue do fone de ouvido com um pano macio e seco. Nenhum arquivo de música ou vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) está armazenado no reprodutor. → Siga as instruções nas mensagens mostradas e transfira músicas ou vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) do computador.
Nenhum dado é mostrado.	 A bateria está fraca. → Carregue totalmente a bateria (愛 pág. 101). → Se o reprodutor não reagir, mesmo após carregar a bateria, pressione a tecla RESET para reiniciar o reprodutor (愛 pág. 111). Não há dados armazenados no reprodutor. → Siga as instruções na mensagem mostrada e transfira dados do computador. Os arquivos transferidos não são de um formato que possa ser reproduzido. Para detalhes, veja "Formatos de arquivo suportados" em "Especificações Técnicas" (愛 pág. 126). → Converta os dados de áudio ATRAC usando a Ferramenta de Conversão MP3 fornecida. → As músicas ou vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) podem não ser reproduzidos, dependendo do formato do arquivo (愛 pág. 126). → As fotos podem não ser mostradas, dependendo do tamanho ou formato do arquivo (愛 pág. 126). • Você está adicionando arquivos de áudio MP4 em uma pasta de vídeo arrastando e soltando (somente NWZ-S615F/S616F/S618F). → Transfira-os para pasta "MUSIC" arrastando e soltando. • O período de limitação de reprodução da música expirou devido às condições de subscrição, etc. → As músicas com um período de limitação de reprodução expiraram e não podem ser reproduzidas. Atualize-as utilizando o software usado para transferência. • Após arrastar e soltar no Windows Explorer, os níveis de hierarquia dos dados não correspondem ao do reprodutor (愛 pág. 104).

Sintoma	Causa/Solução
Os dados transferidos não são mostrados na lista.	 O número máximo de arquivos que podem ser mostrados foi alcançado. O número máximo de arquivos é de 1.000 arquivos para vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F), 10.000 arquivos para fotos. Também, o número máximo de pastas é de 1.000 pastas para fotos na lista de pastas de fotos. → Apague os dados desnecessários. Os dados foram colocados no local errado arrastando e soltando. → Coloque os dados no local correto arrastando e soltando (愛 pág. 104). A capacidade disponível é insuficiente. → Apague os dados desnecessários para aumentar o espaço livre no reprodutor. Após arrastar e soltar no Windows Explorer, os níveis de hierarquia de dados não corresponde ao do reprodutor (愛 pág. 104). Os arquivos transferidos não são de um formato que pode ser reproduzido. Para detalhes, veja "Formato de arquivos suportados" em "Especificações Técnicas" (愛 pág. 126). → Converta os arquivos ATRAC utilizando o software Ferramenta de Conversão MP3 fornecido.
Quando "All Songs" ou "Album" é selecionado, todas as músicas aparecem, mas algumas músicas não aparecem quando "Folder" é selecionado.	 Os arquivos de áudio não estão dentro da pasta "MUSIC". → Coloque-os em pastas dentro de "MUSIC" arrastando e soltando.
As músicas são reproduzidas somente com uma faixa de reprodução limitada, como dentro de um álbum.	"Selected Range". → Altere o ajuste de faixa de reprodução.
Os dados não podem ser apagados no reprodutor.	 Você não pode apagar músicas, vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) ou fotos no reprodutor. → Apague utilizando o software usado para a transferência de dados ou o Windows Explorer.
Ruídos são gerados.	 Um dispositivo emitindo sinais de rádio, como um telefone celular, está sendo utilizado próximo do reprodutor. → Quando utilizar dispositivos como telefones celulares, mantenha-os distante do reprodutor.



Operação (continua)

Sintoma	Causa/Solução
Ruídos são gerados. (continuação)	 Os dados de música importados de CDs, etc., estão danificados. → Apague o dado, depois importe e transfira-o novamente. Quando importar dados do seu computador, feche qualquer outro aplicativo para evitar danos nos dados. Os arquivos transferidos não estão em um formato que pode ser reproduzido. Para detalhes, veja "Formatos de arquivos suportados" em "Especificações Técnicas" (இ pág. 126). → Converta os dados de áudio ATRAC utilizando a Ferramenta de Conversão MP3 fornecida. → Algumas músicas podem não ser reproduzidas, dependendo das especificações de certos arquivos.
O ajuste "VPT(Surround)" ou "Clear Stereo) não funciona.	 Quando enviar o som para caixas acústicas externas usando o adaptador opcional, as funções "VPT(Surround)" e "Clear Stereo" podem não funcionar, pois o reprodutor foi projetado para ser compatível somente com fones de ouvido. Isto não é um mau funcionamento.
	 O arquivos é um ".3gp" (.3gp suporta somente áudio) O arquivo de vídeo não está em uma pasta de vídeo. → Coloque os arquivos de vídeo dentro de uma pasta de vídeo arrastando e soltando.
As teclas não funcionam.	 A chave HOLD está ajustada para a posição HOLD. → Deslize a chave HOLD para a posição oposta (ℱ pág. 19). Ocorreu condensação de umidade dentro do reprodutor. → Espere algumas horas para que o reprodutor seque. A carga restante da bateria é pouca ou insuficiente. → Carregue a bateria conectando o reprodutor a um computador ligado (ℱ pág. 101). → Se carregar a bateria e nada alterar, pressione a tecla RESET para reiniciar o reprodutor (ℱ pág. 111). Enquanto "Connecting" está sendo mostrado, você não pode operar o reprodutor. → Desconecte a conexão USB, depois opere o reprodutor.
A reprodução não pára.	• Com este reprodutor, não há diferenças entre parado e pausa. Quando pressionar a tecla ▷Ⅱ, Ⅱ aparece e a reprodução pausa/pára.
O reprodutor não funciona.	 A carga restante da bateria é insuficiente. → Carregue a bateria conectando o reprodutor a um computador ligado (愛 pág. 101). → Se carregar a bateria e nada alterar, pressione a tecla RESET para reiniciar o reprodutor (愛 pág. 111).

Sintoma	Causa/Solução
Os dados transferidos não podem ser encontrados.	 A memória flash interna do reprodutor foi formatada utilizando o Windows Explorer. → Formate a memória flash interna no reprodutor (ℱ pág. 97). O cabo USB fornecido foi desconectado do reprodutor enquanto os dados estavam sendo transferidos. → Transfira os dados de volta para seu computador e formate a memória flash interna no reprodutor (ℱ pág. 97). Após arrastar e soltar no Windows Explorer, os níveis de hierarquia dos dados não correspondem aos do reprodutor (ℱ pág. 104). Os arquivos transferidos não estão em um formato que possa ser reproduzido. Para detalhes, veja "Formatos de arquivos suportados" em "Especificações Técnicas" (ℱ pág. 126). → Converta os dados de áudio ATRAC usando a Ferramenta de Conversão MP3 fornecida. → Algumas músicas ou vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) podem não ser reproduzidos, dependendo do formato do arquivo (ℱ pág. 126). → As fotos podem não ser mostradas, dependendo do tamanho ou formato do arquivo (ℱ pág. 126).
O volume é muito baixo. Não há som no canal direito do fone de ouvido. Ou o som do canal direito é ouvido em ambos os	 "AVLS(Volume Limit)" está ativado. → Desative "AVLS(Volume Limit)" (pág. 85). O fone de ouvido não está totalmente conectado. → Se o fone de ouvido não for conectado corretamente, o som não será emitido corretamente. Insira o pino de conexão do fone de ouvido no
lados do fone de ouvido. A reprodução pára subitamente.	 conector até ouvir um clique (ℱ pág. 19). A carga restante da bateria é insuficiente. → Carregue a bateria conectando o reprodutor em seu computador (ℱ pág. 101). Tentativa de reproduzir alguns arquivos de música ou vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) que não podem ser reproduzidos. → Reproduza outros arquivos de música ou vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F).
As amostras não são mostradas.	 As músicas não possuem informações de capa de álbum. As amostras são mostradas, somente quando as músicas possuem informações de capa de álbum.



Operação (continua)

Sintoma	Causa/Solução
As amostras não são mostradas. (continuação)	 O nome da amostra não é igual ao do seu arquivo de vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) e o arquivo de vídeo não está no local correto. → Coloque um arquivo JPEG com o mesmo nome do arquivo de vídeo em uma pasta dentro da pasta "VIDEO" (somente NWZ-S615F/S616F/S618F). Algumas capas de álbum não são mostradas, dependendo do formato do arquivo de amostra ou formato do arquivo da capa de álbum.
A capa de álbum não é mostrada.	 A informação de capa de álbum não está incluída com o dado. → A capa de álbum somente aparece se sua informação for incluída. Você pode ajustar a capa de álbum utilizando o Windows Media Player 11 fornecido ou outro software com esta capacidade para configurar a capa de álbum. Para detalhes sobre a operação, consulte o "Help" do software ou consulte seu fabricante. Algumas capas de álbum não podem ser mostradas, dependendo do seu formato de arquivo.
O reprodutor não pode formatar.	 A carga restante da bateria está baixo ou insuficiente. → Carregue a bateria conectando ao computador (ℱ pág. 101).
O reprodutor é inadvertidamente desligado e depois, ligado novamente.	Se um mau funcionamento ocorrer, o reprodutor desliga e depois, liga automaticamente de novo.

Visor

Sintoma	Causa/Solução
"□" aparece para um título.	 Caracteres que não podem ser mostrados pelo reprodutor foram incluídos no título. → Renomeie o título com caracteres apropriados no computador.
"Unknown" é mostrado para um nome de álbum ou artista, etc.	• O dado não possui informações de dados, como nome do álbum ou artista, etc.
Caracteres distorcidos são mostrados.	 O idioma incorreto está selecionado. → Corrija o ajuste de "Language Settings" (pág. 99) e depois transfira os dados para o reprodutor novamente.
A tela escurece enquanto mostra uma foto.	 Não houve nenhuma operação durante o tempo selecionado em "Screensaver Timing" (☞ pág. 88). → Pressione qualquer tecla.

Visor (continua)

Sintoma	Causa/Solução
A tela desliga.	 Nenhuma operação foi realizada por mais de 30 segundos, enquanto o reprodutor estava no modo de pausa. → Pressione qualquer tecla. Nenhuma operação foi realizada pelo período ajustado em "Screensaver Timing" quando "Screensaver" está ajustado para "Blank" (愛 pág. 88). → Pressione qualquer tecla. → Ajuste "Screensaver" para um ajuste diferente de "Blank". "On-Hold Display" está ajustado para "No". → Deslize a chave HOLD para a posição oposta (愛 pág. 19). → Ajuste "On-Hold Display" para "Yes" (愛 pág. 65). Você pode reproduzir um vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F), mesmo quando a função HOLD está ativada.
Uma mensagem aparece.	• Veja "Mensagens" (@ pág. 123).

Alimentação

Sintoma	Causa/Solução
A duração da bateria é curta.	 A temperatura de operação está abaixo de 5°C. → A vida da bateria reduz devido às características da bateria. Isto não é um mau funcionamento. O tempo de carregamento da bateria não foi suficiente. → Carregue a bateria até que apareça. Configurando os ajuste ou gerenciando a alimentação corretamente, é possível economizar a carga da bateria e usar o reprodutor por um tempo maior (pág. 102). O reprodutor não foi utilizado durante um longo tempo. → A eficiência da bateria será aumentada, carregando e descarregando a bateria repetidamente. Quando o tempo de utilização da bateria cai para a metade do tempo normal, mesmo após carregar a bateria completamente, a bateria deve ser substituída. → Consulte o revendedor Sony mais próximo. Quando conteúdos protegidos por direitos autorais são reproduzidos, a vida da bateria torna-se menor.

Alimentação (continua)

Sintoma	Causa/Solução
O reprodutor não pode carregar a bateria.	 O cabo USB não está conectado a uma porta USB em seu computador corretamente. → Desconecte o cabo USB e conecte-o novamente. → Use o cabo USB fornecido. A bateria foi carregada em uma temperatura ambiente fora da faixa de 5°C a 35°C. → Carregue a bateria em uma temperatura ambiente de 5°C a 35°C. O computador não está ligado. → Ligue o computador. Seu computador entrou no modo Sleep ou hibernação. → Libere o computador do modo Sleep ou hibernação.
O reprodutor desliga-se automaticamente.	 Para evitar o consumo desnecessário da bateria, o reprodutor desliga-se automaticamente. → Pressione qualquer tecla para ligar o reprodutor.
O carregamento termina muito rápido.	• Se a bateria já estiver quase completa quando iniciar o carregamento, pouco tempo será necessário para completar a carga.

Conexão com um computador

Sintoma	Causa/Solução
A Ferramenta de Conversão MP3 não inicia.	O sistema operacional do seu computador foi alterado devido a uma atualização do sistema operacional Windows.
"Connecting" não aparece quando conecta o computador com o cabo USB fornecido.	 O cabo USB não está conectado a uma porta USB em seu computador corretamente. → Desconecte o cabo USB e conecte-o novamente. → Use o cabo USB fornecido. Um hub USB está sendo utilizado. → A conexão do reprodutor através de um hub USB pode não funcionar. Conecte o reprodutor ao seu computador usando o cabo USB fornecido. O computador está rodando outro software além do utilizado para transferência. → Desconecte o cabo USB, espere alguns minutos e reconecte-o. Se o problema persistir, desconecte o cabo USB, reinicie o computador e depois, reconecte o cabo USB. "Connecting" pode não aparecer no reprodutor, dependendo do ambiente em que o software está rodando em seu computador. → Ative o Windows Media Player ou o Windows Explorer.

Conexão com um computador (continua)

Sintoma	Causa/Solução
O reprodutor não é reconhecido pelo computador quando são conectados.	 O cabo USB não está conectado a uma porta USB em seu computador corretamente. → Desconecte o cabo USB e depois reconecte-o. Um hub USB está sendo utilizado. → A conexão do reprodutor através de um hub USB pode não funcionar. Conecte o reprodutor ao seu computador usando o cabo USB fornecido. A porta USB em seu computador pode estar com problemas. Conecte o reprodutor a uma outra porta USB em seu computador.
Dados que não podem ser transferidos para o reprodutor através do seu computador.	 A transferência pode ser interrompida devido a ruídos como eletricidade estática, etc. Isto acontece para proteger os dados. → Desconecte o reprodutor, depois reconecte-o. Se transferir arquivos arrastando e soltando em alguns computadores que não possuem o Windows Media Player 11 instalado, podem ocorrer limitações nos arquivos (AAC, arquivos de vídeo*, etc.) que podem ser transferidos arrastando e soltando. * Somente NWZ-S615F/S616F/S618F Instale o Windows Media Player 11 através do CD-ROM fornecido, depois transfira os arquivos arrastando e soltando novamente. Antes de instalar o Windows Media Player 11 fornecido em seu computador, certifique-se de verificar se seu software ou serviço é compatível com Windows Media Player 11. Para detalhes sobre a utilização ou suporte do Windows Media Player, visite o website a seguir: http://support.microsoft.com/ O cabo USB não está conectado a uma porta USB em seu computador corretamente. → Desconecte o cabo USB e depois reconecte-o.

Conexão com um computador (continua)

Sintoma

Dados que não podem ser

transferidos para o reprodutor através do seu computador (continuação)

Causa/Solução

- Não há espaço livre suficiente na memória flash interna.
 - → Transfira os dados desnecessário de volta para seu computador para aumentar o espaço livre do reprodutor.
- Músicas com período de reprodução limitado ou contagem de reprodução podem não ser transferidos devido ao ajuste de restrições feitos pelos proprietários dos direitos autorais. Para detalhes sobre o ajuste de cada arquivo de áudio, entre em contato com o distribuidor.
- Existe um dado anormal no reprodutor.
 - → Transfira os arquivos de volta para o computador e formate a memória flash interna no reprodutor (F pág. 97).
- O dado pode estar danificado.
 - → Apague o dado que não pode ser transferido pelo seu computador, depois importe-o para o seu computador novamente. Quando importar o dado para seu computador, feche qualquer aplicativo para evitar danos no dado.
- O limite de arquivos e pastas que podem ser transferidos foi excedido.
 - → Apague os dados desnecessários.
- Você está tentando transferir arquivos .m4a, .mp4, 3gp ou .m4v em seu computador que possui o Windows Media Player 10 instalado.
 - → Instale o Windows Media Player 11 através do CD-ROM fornecido.
- Se transferir dados utilizando um software apropriado para transferência, mas a transferência não ocorre, consulte o fabricante do software.

Sintoma	Causa/Solução
Somente uma pequena quantidade de dados pode ser transferida para o reprodutor.	 Não há espaço livre suficiente na memória flash interna. → Transfira qualquer dado desnecessário de volta para seu computador para aumentar o espaço livre do reprodutor. Dados que não podem ser reproduzidos pelo reprodutor estão armazenados. → Se dados diferentes de músicas, vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) ou fotos estão armazenados no reprodutor, menos dados poderão ser transferidos. Transfira os dados que não podem ser reproduzidos no reprodutor de volta para o computador para aumentar o espaço disponível no reprodutor.
O reprodutor torna-se instável enquanto está conectado ao computador.	 Um hub USB ou cabo de extensão USB está sendo utilizado. → A conexão do reprodutor através de um hub USB ou cabo de extensão pode não funcionar. Conecte o reprodutor ao seu computador utilizando o cabo USB fornecido.
Não é possível apagar ou renomear as pastas.	• Não é possível apagar ou renomear as pastas "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO" (somente NWZ-S615F/S616F/S618F), "PICTURES", "PICTURE" e "DCIM".

Sintonizador de FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)

· ·	•
Sintoma	Causa/Solução
Não é possível ouvir bem uma transmissão em FM.	 A freqüência de recepção não está corretamente sintonizada. → Selecione a freqüência manualmente para melhorar a recepção usando as teclas △/▽ (※ pág. 80).
A recepção é fraca e a qualidade do som é ruim.	 O sinal de rádio é fraco. → Ouça a transmissão de FM próximo de uma janela, pois o sinal pode ser fraco dentro de prédios ou veículos. O cabo do fone de ouvido não está completamente estendido. → O cabo do fone de ouvido funciona como uma antena. Estenda o cabo o máximo possível.
A transmissão de FM é afetada por interferências.	 Um dispositivo emitindo sinais de rádio, como um telefone celular está sendo utilizado próximo do reprodutor. → Quando utilizar dispositivos como telefones celulares, mantenha-os distante do reprodutor.

Outros

Sintoma	Causa/Solução
O som de bipe não soa quando o reprodutor é operado.	 "Beep Settings" está ajustado para "Off". → Ajuste "Beep Settings" para "On" (இ pág. 86). O bipe não soa quando o reprodutor está conectado ao conector opcional ou outro dispositivo.
O reprodutor aquece.	• O reprodutor pode aquecer quando a bateria está sendo carregada e logo após o carregamento. O reprodutor também pode aquecer quando uma grande quantidade de dados é transferida. Este comportamento é normal e não causa preocupação. Deixe o reprodutor de lado por um tempo para permitir que esfrie.
A tela liga sempre que a música muda.	 "New Song Pop Up" está ajustado para "On". → Ajuste "New Song Pop Up" para "Off" (ℱ pág. 40).
A data e a hora foram apagadas.	• Se deixar o reprodutor por um tempo com a bateria gasta, a data e a hora podem ser apagadas. Isto não é um mau funcionamento. Carregue a bateria até que apareça na tela e ajuste a data e a hora novamente (F pág. 90).

Mensagens

Siga as instruções abaixo se uma mensagem aparecer no visor.

Mensagem	Significado	Solução
All group numbers have been used.	 O número total de itens da lista (exceto para as listas de músicas) excedeu o limite (8.192 itens). O número total de músicas registradas na lista de reprodução alcançou 65.535. 	As músicas excedendo o limite são armazenadas em "Others". → Se não puder encontrar uma música, procure-a na primeira lista "Others". → Se não quiser armazenar músicas que excedam o limite na lista "Others", apague as músicas desnecessárias do reprodutor usando o software usado para a transferência das músicas ou o Windows Explorer. → Se o número total de listas de reprodução registradas para o reprodutor exceder 65.535, as listas de reprodução que excedem este número não podem ser mostradas. Diminua o número de listas de reprodução (apague a lista de reprodução) utilizando o software usado para a transferência da lista de reprodução.
Cannot complete during playback. Please pause playback and then try again.	Você está tentando selecionar um item que não pode ser selecionado durante a reprodução.	Faça uma pausa na reprodução e tente a operação novamente.
Cannot display folders beyond this level. Place songs in folders up to the eighth level.	O reprodutor não pode	Mova a música que ultrapassou o oitavo nível da pasta para uma pasta com menos níveis, usando o Windows Explorer.
Cannot play; the license is expired.	O período de limitação de reprodução da música expirou.	Atualize a informação de licença da música utilizando o software usado para a transferência.
Cannot play; file format is not supported.	 Você está tentando reproduzir um arquivo que não pode ser reproduzido no reprodutor. Você transferiu um arquivo de áudio para a pasta de vídeo arrastando e soltando (somente NWZ-S615F/ S616F/S618F). 	uma música em um arquivo de formato não suportado
Cannot play; file is damaged. Please connect to compliant software or device and transfer again.	O arquivo que está tentando reproduzir está danificado.	Transfira o arquivo para o reprodutor novamente.

Mensagem	Significado	Solução
Cannot save more than 30 Preset stations	Já existem 30 emissoras memorizadas.	Primeiro apague as emissoras desnecessárias (Ppág. 81), depois memorize as emissoras desejadas dentro do número limite.
Do not disconnect.	O reprodutor está conectado a um computador ou outro dispositivo externo para transferência de dados.	Esta não é uma mensagem de erro. Não desconecte o cabo USB até que a transferência esteja completa.
Firmware update failed.	A atualização do firmware falhou.	Siga as instruções mostradas em seu computador para tentar a atualização do firmware novamente.
Library error encountered. Please connect to compliant software or device and transfer again.	A base de dados para músicas, vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) ou fotos está danificada.	 → Transfira as músicas, vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) ou fotos novamente. → Se a solução acima não resolver o problema, formate a memória flash interna (Fpág. 97), depois transfira o dado novamente.
LOW BATTERY. Please charge.	A bateria do reprodutor está descarregada.	Carregue a bateria (F pág. 101).
No items found stating with this letter.	Não existem músicas que iniciam com a letra inicial selecionada, portanto este é o resultado da função "Initial Search".	Pressione a tecla $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ para selecionar outra letra inicial.
No Library exists. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Mesmo após o dado ser transferido, não existem informações sobre o dado transferido para o reprodutor.	Transfira os dados novamente para o reprodutor usando o Windows Explorer ou outro software com esta capacidade.
No photos are available for display.	Não existem fotos que possam ser mostradas no reprodutor.	Transfira as fotos em um formato suportado.
No photos are available for display. Please connect to compliant software or device and transfer photos.	Você está tentando visualizar uma foto quando não há nenhuma foto armazenada no reprodutor.	Transfira as fotos para o reprodutor.
No playable songs are available.	Você está tentando iniciar a reprodução selecionando "Play" no menu de opções, mas não há músicas na pasta selecionada.	

Mensagem	Significado	Solução
No playlists available. Please connect to compliant software or device and transfer playlists.	Quando selecionar (Playlists) no menu Home e não houver nenhuma lista de reprodução no reprodutor, esta mensagem aparece.	Transfira a lista de reprodução para o reprodutor usando o Windows Explorer ou outro software para transferência.
No preset stations exist. Please select Auto Preset from Options menu.	Você está tentando selecionar uma emissora usando um número de memória quando nenhuma freqüência foi adicionada como uma emissora.	Memorize qualquer freqüência como a emissora (P pág. 78).
No songs available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer songs.	Você está tentando iniciar a reprodução, mesmo quando não há nenhuma música no reprodutor ou nenhuma música está selecionada na lista de reprodução.	Transfira músicas para o reprodutor.
No songs in selected item.	Não existem músicas na pasta selecionada.	Transfira músicas dentro de uma pasta para a pasta "MUSIC" utilizando o Windows Explorer ou outro software para transferência.
No videos available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer videos. (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)	Você está tentando iniciar a reprodução quando não nenhum vídeo armazenado no reprodutor.	Transfira vídeos para o reprodutor.
Not enough free space in memory. Please connect to compliant software or device and delete files.	A capacidade disponível no reprodutor é insuficiente.	Conecte o reprodutor ao seu computador usando o cabo USB fornecido e depois, apague qualquer dado desnecessário do reprodutor usando o software usado para transferência ou o Windows Explorer.
On hold Cancel HOLD function to activate controls.	O reprodutor não pode ser operado porque a chave HOLD está ajustada para a posição HOLD.	Para operar o reprodutor, deslize a chave HOLD para a posição oposta (pág. 19).
Preset already exists.	Você está tentando memorizar uma freqüência que já está memorizada.	Memorize outras freqüências.
The device's memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu.	 A memória flash interna não foi corretamente formatada. A memória flash interna foi formatada no computador. 	Selecione "Settings" – "Common Settings" – "Format" para formatar a memória flash interna novamente (pág. 97).

Especificações Técnicas

Formato de arquivos suportados

	•	•	
Música			
Formato de arquivo	Formato de arquivo MP3 (MPEG 1 Layer3), formato de arquivo ASF, formato de arquivo MP4, formato de arquivo Wave-Riff		
Extensão de arquivo	MP3 (.mp3), WMA (.wma), ACC-LC*1 (.MP4, .M4A, .3GP), Linear PCM (.wav)		
Código	MP3 Taxa de bit: 32 a 320 kbps (taxa de bit variável Freqüência de amostra *2: 32, 44,1, 48 kHz		= -
	WMA	Taxa de bit: 32 a 192 Freqüência de amostra	kbps (taxa de bit variável suportada (VBR)) a*2: 44,1 kHz
	AAC-LC*1		kbps (taxa de bit variável suportada (VBR))*3 a*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48
	Linear PCM	Taxa de bit: 1,411 kbj	os Freqüência de amostra*2: 44,1 kHz
Vídeo (somente N\	NZ-S615F/S61	6F/S618F)	
Formato de arquivo	Formato de arquivo MP4, Formato de vídeo "Memory Stick"		
Extensão de arquivo	.mp4, .m4v		
Código	Vídeo	AVC (H.264/AVC)	Perfil: Baseline Profile Nível: Max. 1,3 Taxa de bit: Max. 768 kbps
		MPEG-4	Perfil: Simple Profile Taxa bit: Max. 2.500 KBPS
		Taxa de quadro: Max. 30 fps Resolução: Max. QVGA (320 × 240)	
	Áudio	AAC-LC	Número de canal: Max. 2 canais Freqüência de amostra* ² : 24, 32, 44,1 48 kHz Taxa de bit: Max. 288 kbps por canal
Tamanho de arquivo	Max. 2 GB		
Número de arquivos	Max. 1.000		
Foto*4			
Formato de arquivo	Formato de ar	quivo compatível com Do	CF 2.0/Exif 2.21
Extensão do arquivo	.jpg		
Código	Perfil: Baselin Número de pi	ne Profile xels: Max. 4.000 × 4.000	(16.000.000 pixels)
Número de arquivos	Max. 10.000		

^{*}¹Arquivos AAC-LC com direitos autorais protegidos não podem ser reproduzidos.

^{*2}A frequência de amostra pode não corresponder em todos codificadores.

^{*3}Taxas de bit não padronizadas ou não garantidas são incluídas, dependendo da freqüência de amostra.

^{*4}Alguns arquivos de foto não podem ser reproduzidos, dependendo do seu formato de arquivo.

Número máximo de músicas e tempo de gravação (aprox.)

Os tempos aproximados são baseados no caso da transferência ou gravação somente de músicas de 4 minutos (não incluindo vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F) e fotos) no formato MP3. O número de músicas e tempo de músicas em outros formatos de áudio que podem ser reproduzidos podem ser diferentes do formato MP3.

	NWZ-S515/	S615F	NWZ-S516/	S616F
Taxa de bit	Músicas	Tempo	Músicas	Tempo
48 kbps	1.150	76h 40m	2.450	163h 20m
64 kbps	885	59h 00m	1.850	123h 20m
128 kbps	440	29h 20m	925	61h 40m
256 kbps	220	14h 40m	460	30h 40m
320 kbps	175	11h 40m	370	24h 40m

	NWZ-S618F	
Taxa de bit	Músicas	Tempo
48 kbps	5.05	336h 40m
64 kbps	3.750	250h 00m
128 kbps	1.850	123h 20m
256 kbps	945	63h 00m
320 kbps	840	56h 00m

Tempo máximo de gravação de vídeos (aprox.) (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)

O tempo máximo de gravação é estimado no caso onde somente vídeos são transferidos. O tempo pode ser diferente, dependendo das condições nas quais o reprodutor é utilizado.

	NWZ-S615F	NWZ-S616F	NWZ-S618F
Taxa de bit	Tempo	Tempo	Tempo
Formato de vídeo: 384 kbp	S		
	7h 10m	15h 00m	30h 40m
Formato de áudio: 128 kbp	S		
Formato de vídeo: 768 kbp	S		
	4h 00m	8h 30m	17h 30m
Formato de áudio: 128 kbp	S		

Número máximo de fotos que podem ser transferidas (aprox.)

Máximo 10.000

O número de fotos que podem ser gravadas pode ser menor, dependendo tamanho do arquivo.

Capacidade (capacidade disponível para usuário)*1

NWZ-S515/615F: 2 GB (aprox. 1,71 GB = 1.841.037.312 bytes) NWZ-S516/616F: 4 GB (aprox. 3,57 GB = 3.840.901.120 bytes) NWZ-S618F: 8 GB (aprox. 7,30 GB = 7.841.218.560 bytes)

*1A capacidade de armazenagem disponível do reprodutor pode variar. Uma parte da memória é utilizada para funções de gerenciamento de dados.

Saída (fone de ouvido)

Resposta de frequência 20 a 20.000 Hz (quando reproduzir arquivos de dados, medida de sinal simples)

Sintonizador de FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)

Faixa de frequência de FM 87,5 a 108,0 MHz

IF (FM) (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)

375 kHz

Antena (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)

Antena no cabo do fone de ouvido

Interface

Fone de ouvido: minijack estéreo WM-PORT (terminal de conexão múltipla): 22 pinos Hi-Speed USB (compatível com USB 2.0)

Temperatura de operação

5°C a 35°C

Alimentação

- Bateria de lítio-íon recarregável interna
- Alimentação USB (de um computador através do cabo USB fornecido)

Tempo de carregamento

Carregamento baseado em USB

Aprox. 3 horas (carga completa), Aprox. 1,5 horas (aprox. 80%)

Vida da bateria (reprodução contínua)

Com os ajustes a seguir, uma vida mais longa da bateria pode ser esperada. O tempo abaixo é aproximado quando "New Song Pop Up" (pág. 40), "Clear Stereo" (pág. 52), "DSEE(Sound Enhancer)" (pág. 53), "Dynamic Normalizer" (pág. 55), "Equalizer" (pág. 47) e VPT(Surround)" (pág. 50) estão desativados e "Screensaver" (pág. 87) está ajustado para "Blank". Além disso, para vídeos (somente NWZ-S615F/S616F/S618F), o tempo aproximado quando o brilho da tela (pág. 89) está ajustado para "3".

O tempo abaixo pode ser diferente, dependendo da temperatura ambiente ou o estado do uso.

	NWZ-S515/S516	NWZ-S615F/S616F/S618F
Música		
Reprodução de MP3 128 kbps	Aproximadamente 33 horas	Aproximadamente 33 horas
Reprodução de WMA 128 kbps	Aproximadamente 33 horas	Aproximadamente 33 horas
Reprodução de AAC-LC 128 kbps	Aproximadamente 32 horas	Aproximadamente 32 horas
Reprodução de Linear PCM 1411 kbps	Aproximadamente 35 horas	Aproximadamente 35 horas
Vídeo (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)		
Reprodução de MPEG-4 384 kbps	-	Aproximadamente 9,5 horas
Reprodução de MPEG-4 768 kbps	-	Aproximadamente 8,5 horas
Reprodução de AVC 384 kbps	-	Aproximadamente 7,5 horas
Reprodução de AVC 768 kbps	-	Aproximadamente 7,5 horas
Recebendo uma transmissão de FM (somente NWZ-S615F/S616F/S618F)	-	Aproximadamente 24 horas

Visor

Visor colorido TFT de 1,82 polegadas com LED de luz de fundo, QVGA $(240 \times 320 \text{ pixels})$, 262.144 cores.

Dimensões (L×A×P, partes que se projetam não incluídas)

 $42.0 \times 79.5 \times 11.5 \text{ mm}$

Peso

Aproximadamente 50 g



Configuração do Sistema

• Computador

IBM PC/AT ou compatível com o seguinte sistema operacional Windows préinstalado*:

Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ou mais recente) / Windows XP Professional (Service Pack 2 ou mais recente) / Windows XP media Center Edition (Service Pack 2 ou mais recente) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ou mais recente) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service pack 2 ou mais recente) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate

Não suportado por versões de sistema operacional de 64 bit

Não suportado por sistemas operacionais diferentes dos acima.

- * Excluindo Versões de Sistemas Operacionais não suportadas pela Microsoft.
- CPU: Pentium III 1,0 GHz ou maior
- RAM: 128 MB ou mais (para Windows Vista, 512 MB ou mais)
- Disco Rígido: 380 MB ou mais de espaço disponível
- Monitor:
 - -Resolução de tela: 800 × 600 pixels (ou mais) (recomendado: 1.024 × 768 ou mais)
 - -Cores: 8 bit ou mais (recomendado 16 bit)
- Drive de CD-ROM (suportando a reprodução de CD de Música Digital utilizando WDM) Para criar CDs originais, um drive de CD-R/RW é necessário.
- Placa de som
- Porta USB (Hi-Speed é recomendado)
- Internet Explorer 6.0 ou mais recente, Windows Media Player 10 ou 11 (Windows Media Player 11 é recomendado. Alguns computadores que já possuem o Windows Media Player 10 instalado podem encontrar limitações em arquivos (AAC, arquivos de vídeo*, etc.) que possam ser transferidos arrastando e soltando).
 - * Somente NWZ-S615F/S616F/S618F
- Adobe Flash Player 8 ou acima precisa estar instalado.
- Conexão de internet de banda larga é necessária para usar o Electronic Music Distribution (EMD) ou para visitar o website.

Não garantimos a operação em todos os computadores, mesmo se forem compatíveis com a Configuração de Sistema acima.

Não suportado pelos seguintes ambientes:

- Computadores ou sistemas operacionais construídos pessoalmente.
- Um ambiente que é uma atualização do sistema operacional originalmente instalado pelo fabricante.
- Ambiente multi-boot.
- Ambiente multi-monitor
- Macintosh

Projeto e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Índice Remissivo

Símbolos	Brightness	89
	Busca por músicas	28
(Repeat)	Álbum	29
SHUF (Shuffle)	Ano de lançamento	32
SHUF (Shuffle&Repeat)43	Artista	30
1 (Repeat 1 song)	Gênero	31
1†† H (Heavy)	Letra inicial	34
11+ P (Pop)	Lista de reprodução	35
## J (Jazz)48	Nome da música	
### U (Unique)48		
411 1 (Custom 1)	C	
111 2 (Custom 2)		
(1) S (Studio)51	Cabo USB	
(t)L (Live)51	Capa de álbum	45
(t)C (Club)51	Chave HOLD	19
(n) A (Arena)51	Custom	48, 49
(n) M (Matrix)51		
(1) K (Karaoke)51	D	
	Dados	109
A	Date Display Format	
AAC 107	Date-Time9	
AAC-LC126	Desligando o reprodutor	0, > =, > 0
Acessórios	manualmente	102
Ajuste da Data-Hora90	Display	
Settings	DSEE(Sound Enhancer)	
Album Display Format45	Dynamic Normalizer	
Alimentação	Dynamic Normanzer	
	F	
All Range	E	
Amostras	Equalizer	47
Apresentação de Slides	Explorer	
Slide Show Interval	F	
Slide Show Repeat	F	
Arena	•	
Atualização110	Faixa de Reprodução	44
Auto Preset	Firmware	110
AVC108, 126	Fone de ouvido	7, 17
AVLS (Volume Limit)85	Format (Initialize)	97
	Formato de áudio	107
В	Formato de foto	108
Potorio 101 102 120	Formato de vídeo	
Bateria		
Beep Settings 86		

G	N
Guia Para Solução de Problemas . 111	Normal
Н	Número de série 17
Heavy48	0
1	On-Hold Display65
Information 94 Initial Search 15, 34	P
Initialize (Format) 97 Intelligent Shuffle 15, 37 Interval 74	Photo Library
J	Q
JPEG	Qualidade do som47
K	R
Karaoke51	Reprodução aleatória
L	Time Machine Shuffle37
Language	S
Lista de Reprodução16, 35	Scan Sensitivity82
Live51	Screensaver
M	Shuffle All
	Sintonizador de FM71
Matrix 51 Mensagens 123	Studio51
Menu de opções 27, 41, 66, 76 Menu Home	T
Modelo95	Taxa de bit107, 126
Modo de Reprodução 15, 42, 43	Tecla BACK/HOME 18, 20
Mono/Auto	Tecla de 5 vias
MP3 107, 126	Tecla OPTION/PWR OFF 19, 27
MPEG-4	Tecla VOL +/
Music Library 15, 28	Tela Now Playing26

Time Diepley Formet	03
Time Display Format	
Time Machine Shuffle	
Time Setting	
Total de fotos	95
Total de músicas	95
Total de vídeos	95
U	
Unique	48
V	
	15 5
Video Library	
Video List Display Format	
Video Orientation	
Volume	55
VPT(Surround)	
W	
Windows Explorer 5	6 109
WMA10	7 12
WM-PORT	18, 93
Z	_
Zoom	61

Dicionário Simplificado de Termos

A

After XX sec – Após XX segundos **Album** – Álbum

Album Display Format – Formato de Visualização do Álbum

All data including songs will be deleted. Proceed? – Todos os dados, incluindo as músicas serão apagados. Prosseguir?

All data will be deleted. Proceed? – Todos os dados serão apagados. Prosseguir?

All group numbers have been used – Todos os números do grupo foram utilizados

All Range – Todas as Faixas All Songs – Todas as Músicas

Artist – Artista

Auto Preset – Memorização Automática Auto Preset complete – Memorização Automática completa

В

BACK/HOME – VOLTAR/PRINCIPAL
Beep Settings – Ajustes do Bipe
Begin slide show – Iniciar
apresentação de slides
Blank – Em Branco
Brightness – Brilho

Cannot complete during playback.

Please pause playback and then
try again. – Não é possível
completar durante a reprodução.
Favor pausar a reprodução e depois
tentar novamente.

Cannot display folders beyond this level. Place songs in folders up to the eighth level. – Não é possível visualizar as pastas além deste nível. Coloque as músicas em pastas até o oitavo nível.

Cannot play; file format is not supported. – Não é possível reproduzir; o formato do arquivo não é suportado.

Cannot play; file is damaged. Please connect to compliant software or device and transfer again. – Não é possível reproduzir; arquivo danificado. Favor conectar ao software compatível ou dispositivo e transferir novamente.

Cannot play; the license is expired. – Não é possível reproduzir; a licença expirou.

Cannot save more than 30 Preset stations. – Não é possível armazenar mais de 30 emissoras na memória.

CLEAR BASS – GRAVE LIMPO

Clear Stereo – Estéreo Limpo Clock – Relógio

Clock Display – Visualização do Relógio Club – Clube

Common Settings – Ajustes Comuns
Connecting – Conectando

Continuous Playback – Reprodução Contínua

Cover Art – Capa de Álbum Cover Art Only – Somente Capa de Álbum

Custom – Personalizado

D

Date Display Format – Formato de Visualização da Data

Dynamic Normalizer – Normalizador Dinâmico

Delete from Preset – Apagar da Memória

Detailed Information – Informação Detalhada

Display – Visualização (Tela) Do not disconnect – Não desconecte

E

Edit – Editar **Equalizer** – Equalizador

F

Firmware update failed. – Atualização do firmaware falhou.

FM Radio Settings – Ajustes do Rádio FM

Folder - Pasta

Format – Formatar (Formato)

Full - Todo (Cheio)

G

Genre - Gênero

Go to the song playback screen – Ir para a tela de reprodução de música

Н

HOLD – MANTER **Home** – Lar (Principal) **Hour** – Hora

П

Initial Search – Busca Inicial Intelligent Shuffle – Reprodução Aleatória Inteligente

П

Language Settings – Ajustes do Idioma **Left** – Esquerda

Library error encountered. Please connect to compliant software or device and transfer again. – Erro de biblioteca encontrado. Favor conectar ao software compatível ou dispositivo e transferir novamente.

Live - Ao Vivo

Long - Longo

LOW BATTERY. Please Charge – BATERIA FRACA. Favor carregar.

M

Matrix – Matriz

Memory formatted. – Memória

formatada

Model – Modelo

Most Recent Photo – Foto Mais

Recente

Most Recent Video – Vídeo Mais

Recente

MUSIC – MÚSICA

Music Library – Biblioteca de Músicas

Music Settings – Ajustes de Música

Ν

New Song Pop Up – Alteração de tela a cada nova música

No - Não

No items found starting with this

letter – Nenhum item encontrado iniciando com esta letra.

No Library exists. Please connect to compliant software or device and transfer again. – Nenhuma
Biblioteca existente. Favor conectar ao software compatível ou dispositivo e transferir novamente.

No photos are available for display – Nenhuma foto disponível para visualização.

No photos are available for display.

Please connect to compliant
software or device and transfer
photos. – Nenhuma foto disponível
para visualização. Favor conectar ao
software compatível ou dispositivo
e transferir fotos.

No playable songs are available. – Nenhuma música que possa ser reproduzida está disponível.



No playlists available. Please connect to compliant software or device and transfer playlists. – Nenhuma lista de reprodução disponível. Favor conectar ao software compatível ou dispositivo e transferir listas de reprodução.

No preset station exists. Please select Auto Preset from Options menu. – Nenhuma emissora memorizada. Favor selecionar Memorização Automática no menu Opções.

No songs available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
songs. – Nenhuma música
disponível para reprodução. Favor
conectar ao software compatível ou
dispositivo e transferir músicas.

No songs in selected item. – Nenhuma música no item selecionado.

No video available for playback.

Please connect to compliant
software or device and transfer
videos. – Nenhum vídeo disponível
para reprodução. Favor conectar ao
software compatível ou dispositivo
e transferir vídeos.

None – Nenhum

Not enough free space in memory.
Please connect to compliant
software or device and delete
files. – Não há espaço livre

suficiente na memória. Favor conectar ao software compatível ou dispositivo e apagar arquivos.

Now Playing - Em Reprodução

0

Off – Desligar (Desativar)

On – Ligar (Ativar)

On hold... Cancel HOLD function to activate controls. – Em aguardo...
Cancele a função HOLD para ativar os controles.

On-Hold Display – Ativação do Visor OPTION – OPÇÕES OPTION/PWR OFF – OPÇÕES/ DESLIGAR Others – Outros

P

Photo Library – Biblioteca de Fotos
 Photo List Display Format – Formato de Visualização da Lista de Fotos
 Photo List Format – Formato da Lista de Fotos

Photo Orientation – Orientação da Foto

Photo Settings – Ajustes de Foto **Play** – Reproduzir

Play from beginning – Reproduzir do início

Play Mode – Modo de Reprodução Playback Range – Faixa de Reprodução Playlists – Lista de Reprodução Preset already exists – Memória já existente

R

Release Year – Ano de Lançamento Reset All Settings – Restaurar todos os Ajustes

Restored factory settings – Ajustes de fábrica restaurados

Right – Direita

S

Save to Preset – Salvar na Memória Scan Sensitivity – Sensibilidade de Leitura

Screensaver – Salva tela Screensaver Timing – Tempo do Salva Tela

Selected Range – Faixa Selecionada Set Date-Time – Ajuste de Data-Hora Settings – Ajustes Short – Curto Shuffle – Aleatório
Shuffle All – Todos Aleatório
Shuffle&Repeat – Aleatório&Repetir
Single display – Visualização simples
Slide Show Interval – Intervalo da
Apresentação de Slides
Slide show play – Reprodução da
Apresentação de Slides
Slide Show Repeat – Repetir
Apresentação de Slides
Song – Música
Sound Enhancer – Acentuador de Som
Studio – Estúdio
Surround – Envolvente

Т

The device's memory was not formatted correctly. Please reformat using Setting menu. – A memória do dispositivo não foi formatada corretamente. Favor reformatar usando o menu de Ajustes.

Thumbnail Only – Somente Amostra Time Display Format – Formato de Visualização da Hora

Time Machine Shuffle – Reprodução Aleatória da Máquina do Tempo

Title & Cover Art – Título & Capa de Álbum

Title Only – Somente Título
Title With Thumbnail – Título Com
Amostra

Total photos – Total de fotos Total songs – Total de músicas Total videos – Total de vídeos Type – Tipo

U

Unique – Único
Unit Information – Informação da
Unidade
Unknown – Desconhecido

V

Video Library – Biblioteca de Vídeos Video List Display Format – Formato de Visualização da Lista de Vídeo Video List Format – Formato da Lista

Video Orientation – Orientação de Vídeo

Video Settings – Ajustes de Vídeo **Volume Limit –** Limite de Volume

Υ

Yes – Sim

de Vídeo

7

Zoom Settings – Ajustes de Zoom

SONY

TERMO DE GARANTIA

Modelo: NWZ-S615/S516/ S615F/S616F/S618F

I-CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

- 1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de 12 (doze) meses, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
- **2.** A Garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

- **1.** O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:
 - a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabeças gravadora/reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);

ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente.

Conserve-os em seu poder.

- b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
- c) danos à parte externa do produto
 (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;
- d)manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.

III-INVALIDADE DA GARANTIA

- A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
 - a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia:
 - b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de tensão;
 - c) o produto tiver seu lacre violado, for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;
 - d)o número de série do produto for removido ou alterado;

- e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;
- f) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);
- g)o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;
- h)qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

- **1.** Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que constam na relação que acompanha o produto.
- **2.** Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.
- **3.** O transporte do produto ao Posto de Serviço Autorizado é de responsabilidade do consumidor.

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda. Rua Inocêncio Tobias, 125 - Barra Funda São Paulo - SP - CEP: 01144-000 Central de Relacionamento: (0XX11) 3677-1080 (http://www.sony.com.br)